

GT-S5611

Руководство пользователя


- Некоторое содержимое может варьироваться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.

www.samsung.com



Printed in Korea
GH68-40226E Rev.1.0
Russian. 02/2014

Внешний вид телефона

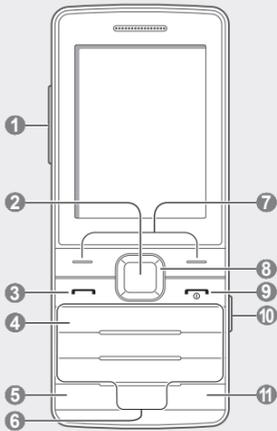

- 1 Кнопка громкости**
В режиме ожидания служит для регулировки громкости телефона. Отправка экстренного сообщения
- 2 Кнопка подтверждения**
В режиме главного экрана — вход в главное меню; В режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода
Функция клавиши может отличаться в зависимости от региона
- 3 Кнопка вызова**
Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
- 4 Кнопка голосовой почты**
В режиме главного экрана — доступ к папке голосовой почты (нажмите и удерживайте)
- 5 Кнопка блокировки клавиатуры**
В режиме главного экрана — блокировка клавиатуры и снятие блокировки (нажмите и удерживайте)
- 6 Алфавитно-цифровые кнопки**
- 7 Программные клавиши**
Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея
- 8 Кнопка навигации**
В режиме меню — перемещение по меню
- 9 Кнопка питания**
Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану
- 10 Кнопка камеры**
В режиме главного экрана, Включение камеры. В режиме камеры служит для фотосъемки и записи видео
- 11 Кнопка режима "Без звука"**
В режиме главного экрана — включение и выключение режима "Без звука" (нажмите и удерживайте)

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Включен режим экстренных сообщений
	Сигнал отсутствует		Включен профиль «Обычный»
	Уровень сигнала сети		Включен профиль «Без звука»
	Поиск сети		Телефон подключен к компьютеру
	Установлено соединение с сетью GPRS		Активирована функция Bluetooth
	Установлено соединение с сетью EDGE		Включен будильник
	Установлено соединение с сетью UMTS		Выполняется воспроизведение музыки
	Уровень заряда аккумуляторной батареи		Воспроизведение музыки приостановлено
	Выполняется вызов		Включено FM-радио
	Включена переадресация вызовов		Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Новое SMS-сообщение		Установлена карта памяти
	Новое MMS-сообщение		автономный режим
	Новое голосовое сообщение		Текущее время
	Новое push-сообщение		

Установка SIM-карты и аккумулятора


1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.



1. Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.
2. Вставьте батарею и установите крышку на место.



Зарядка аккумулятора



К электрической розетке


1. Подключите малый конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
2. После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.

- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке и быть легко доступным.

Установка карты памяти (опционально)

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 16 Гб. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут быть несовместимы с вашим устройством.



Карта памяти

Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.

- Форматирование карты памяти в компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

Включение или выключение устройства

Включение устройства
Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем введите свой PIN-код и нажмите клавишу <Да> (при необходимости).

Выключение устройства
Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

- Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Работа с меню

Работа с меню и функциями устройства,

Кнопка навигации	Переход к нужному меню.
Кнопка подтверждения	Выбор пункта меню или запуск приложения.
<Меню>	Открытие экрана меню.
<Назад>	Возврат на предыдущий экран.
[⏻]	Закрытие меню или приложения и возврат на главный экран.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием нелегального ПО.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста	
Нажмите клавишу [#]	Переключение регистра букв или переход к вводу цифр.
Нажмите и удерживайте клавишу [#]	Переключение между режимами T9 и ABB. В зависимости от региона может присутствовать поддержка специальной системы ввода.
Нажмите клавишу [✳]	Переход в режим ввода символов.
Нажмите и удерживайте клавишу [✳]	Выберите режим ввода, измените язык ввода или выберите слова из списка.

Режим T9

1. Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые кнопки, введите слово целиком.
2. Если отображается нужное слово, нажмите стрелку вправо или клавишу [0] для ввода пробела. Если слово не отображается, нажмите кнопку навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Режим ABB

Нажимайте алфавитно-цифровую кнопку до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Отправка и просмотр сообщений

<Меню> → Сообщения

Передача сообщений

1. Нажмите программную клавишу **Создать сообщение**.
2. Нажмите **Добавить**, чтобы открыть телефонную книгу.
3. Выберите контакт и нажмите **Добавить**. Или введите номер телефона абонента.
4. Перейдите ниже и введите текст сообщения. *См. раздел «Ввод текста».*
5. Чтобы прикрепить файлы с сообщением, нажмите <Опции> → **Добавить медиа** и выберите файлы.
6. Нажмите клавишу **Отправить**.

Просмотр сообщений

Нажмите **Входящие** и выберите сообщение для просмотра.

Управление контактами

Вы можете сохранять имена, номера телефонов и личные данные в памяти устройства или на SIM-карте.

<Меню> → Контакты

- Для изменения места сохранения контактов нажмите <Меню> → **Контакты** → <Опции> → **Настройки** → **Сохранять контакты** и выберите место сохранения контактов.

Добавление новых контактов

1. Нажмите кнопку "Подтвердить" → область памяти (при необходимости).
2. Введите контактные данные и нажмите кнопку подтверждения.

Редактирование контактов

1. Выберите контакт и нажмите кнопку подтверждения.
2. Отредактируйте элементы и нажмите кнопку подтверждения для сохранения изменений.

Удаление контактов

Выберите контакт и нажмите <Опции> → **Удалить**.

Использование камеры

<Меню> → Камера

Фотосъемка

1. Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав <Опции>.
2. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку подтверждения. Фотоснимки будут сохранены автоматически.

Запись видео

1. Нажмите клавишу <Опции> и выберите пункт **Видеокамера**. Или нажмите [1] чтобы перейти от **Камера** к **Видеокамера**.
2. Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав <Опции>.
3. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать запись.
4. Для завершения записи нажмите [2]. Видеозаписи будут сохранены автоматически.

Просмотр фотографий и видео

На главном экране нажмите <Меню> → **Мои файлы** → **Изображения** или **Видео** и выберите элемент для просмотра.

Прослушивание музыки

<Меню> → Музыка

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки.
Кнопка навигации	<ul style="list-style-type: none"> • Влево: Переход к предыдущему файлу (нажмите); Прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте). • Вправо: Переход к следующему файлу (нажмите); Прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте). • Вверх: просмотр списка воспроизведения. • Вниз: Изменение режима повтора.
2	Изменение звукового эффекта.
3	Изменение режима повтора.
4	Включение/отключение режима случайного воспроизведения.

Просмотр веб-страниц

<Меню> → Opera Mini

- При первом доступе к **Opera Mini** может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.

Перемещение по веб-страницам

Клавиши	Назначение
Кнопка навигации	Прокрутка веб-страницы в вертикальном направлении.
Кнопка подтверждения	Выберите элемент.
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу.
<Меню>	Открытие свойств браузера.

Закладки веб-страниц

1. Откройте веб-страницу, чтобы добавить ее в закладки.
2. Нажмите клавишу <Меню> → Выбрать , чтобы открыть список.
3. Выберите пункт **Закладки** → <Добавить>.
4. Введите параметры и нажмите <Сохранить>.

Использование будильника

<Меню> → Будильник

Установка будильника

1. Нажмите <Создать>.
2. Введите параметры и нажмите <Сохранить>.

Остановка сигнала

- При срабатывании будильника,
- Для выключения звучащего сигнала нажмите программную клавишу <Подтвердить>.
- Нажмите <Пауза>, чтобы отключить сигнал на заданное время до следующего повтора.

Удаление сигналов

Перейдите к нужному элементу и нажмите <Опции> → **Удалить**.

Управление календарем

<Меню> → Календарь

Создание событий

1. Нажмите <Опции> → **Создать** и выберите тип события.
2. Введите описание события и нажмите <Сохранить>.

Просмотр событий

Выберите дату и нажмите кнопку подтверждения. Чтобы изменить вид календаря, нажмите <Опции> → **Вид** → **Месяц** или **Неделя**.

Прослушивание FM-радио

<Меню> → FM-радио

Активация FM-радио

1. Подключите к устройству гарнитуру.
2. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио.
3. Нажмите <Да>, чтобы запустить автоматическую настройку. При включении FM-радио в первый раз появится запрос на выполнение автоматической настройки.
4. Для управления FM-радио используются следующие кнопки:

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Включение или выключение FM-радио.
Кнопка навигации	Влево/вправо: Точная настройка частоты; Поиск следующей радиостанции (длинное нажатие).

Добавление радиостанции в список избранных

1. Подключите к устройству гарнитуру.
2. Выберите пункт <Опции> → **Добавить** → **Избранное**.
3. Назначьте кнопку и нажмите <Выделить>.

Работа с функцией Bluetooth

<Меню> → Bluetooth

Включение функции Bluetooth

1. Выберите <Опции> → **Настройки** и установите для параметра **Bluetooth** значение **Включено**.
2. Настройте параметры меню **Видимость телефона**, чтобы предоставить другим устройствам доступ к вашему.

Обнаружение устройств Bluetooth и соединение с ними

1. Нажмите кнопку подтверждения для обнаружения других устройств Bluetooth.
2. Выберите устройство и нажмите кнопку подтверждения.
3. Нажмите <Да> для сопряжения PIN-кодов устройств.
4. Когда другое устройство примет запрос на сопряжение, соединение будет установлено.

- На некоторых устройствах требуется ввод PIN-кода.

Отключение функции Bluetooth

Выберите <Опции> → **Настройки** и установите для параметра **Bluetooth** значение **Выключено**.

Отправка данных с помощью функции Bluetooth

1. В одном из приложений выберите элементы для отправки.
2. Нажмите <Опции> → **Отправить** → **Bluetooth**.

Индивидуальная настройка устройства

Настройки позволяют контролировать работу приложений и функций устройства. Измените их, чтобы сделать работу с устройством еще более комфортной. Вы можете настроить внешний вид рабочего стола, профили звука, действия при вызове и многое другое.

<Меню> → Настройки

Меню	Описание
Профили	Изменение типа сигнала оповещения, мелодии звонка, громкости и т. д.
Дисплей	Изменение фона рабочего стола, темы, яркости и т. д.
Время и дата	Настройка времени и даты устройства.
Телефон	Изменение языка устройства и т. д.
Вызов	Настройка функций автоматического сброса звонка, режима ответа, переадресации звонков, ложного вызова и т. д.
Резервное копирование	Резервное копирование и восстановление данных в устройстве.
Безопасность	Установка блокировок или изменение паролей.
Подключение к ПК	Настройка параметров соединений с ПК.
Сеть	Изменение настроек профилей сети.
Память	Очистка памяти либо проверка состояния памяти.
Сброс	Сброс параметров устройства.

