

# ЭЛЕКТРОБРИТВА

МОДЕЛЬ: RS-3222W



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Rolsen**






## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию.
2. Не заряжайте аккумуляторную батарею электробритвы при температуре ниже 5 и выше 40 градусов Цельсия, под прямыми солнечными лучами, а также в помещениях с избыточной влажностью.
3. Для подзарядки бритвы используйте только провод питания, входящий в комплект поставки.
4. Не надавливайте сверху на неподвижные сетки (корпуса битов) бреющих головок, чтобы избежать их повреждения.
5. Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены внешние бреющие сетки или внутренние режущие ножи.
6. Если бритва не работает должным образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Используйте бритву только по назначению. Изделие предназначено только для бытового использования.

## ОПИСАНИЕ

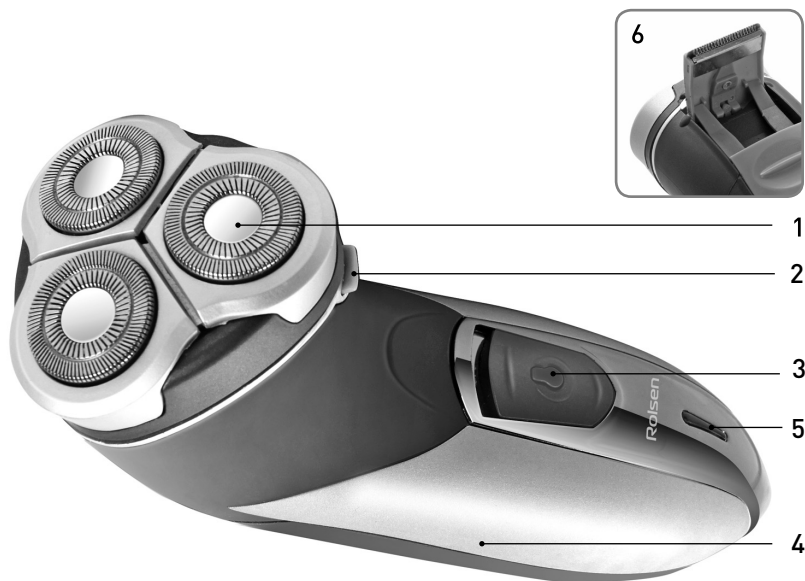

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Бреющая головка                | 4. Корпус бритвы     |
| 2. Защелка крышки бреющей головки | 5. Индикатор зарядки |
| 3. Кнопка вкл/выкл. (on/off)      | 6. Откидной триммер  |

## 1. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

---

- 1.1. Подключите провод питания к корпусу бритвы. Вставьте сетевую вилку провода питания в розетку сети напряжением 220 -240 Вольт.
- 1.2. При подключенном проводе питания будет гореть контрольная лампа зарядки на корпусе устройства. Время зарядки составляет около 8 часов. Полная зарядка позволяет пользоваться бритвой примерно 40 минут до полной разрядки аккумулятора.

**Внимание!** После завершения зарядки бритву следует немедленно отключить от сети!

## 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БРИТВЫ

---

Примечание: Бритвой можно пользоваться как от аккумулятора, так и от сети напрямую.

- 2.1. Включите бритву перемещением кнопки on/off.
- 2.2. Держите бритву под углом 90 градусов к поверхности кожи. Перемещайте бритву по лицу круговыми движениями. Для привыкания кожи лица к новой бритве может потребоваться от 2 до 3 недель.
- 2.3. После использования и очистки наденьте защитный колпачок на бреющий блок бритвы.

## 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

---

Триммер предназначен для подравнивания висков и для ухода за усами.

- 3.1. Сдвиньте переключатель триммера по направлению вверх.
- 3.2. Включите бритву.
- 3.3. Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивая усы или виски.
- 3.4. Выключите бритву и сдвиньте переключатель триммера по направлению вниз. Регулярно очищайте и смазывайте ножи триммера.

## 4. ОЧИСТКА БРИТВЫ

---

Регулярная очистка бреющего блока бритвы позволяет намного продлить срок службы бритвы. Регулярно очищайте верхнюю поверхность бреющего блока и сеток, используя щетку, входящую в комплект поставки. Для более тщательной очистки бреющего блока требуется частичная разборка бритвы.

- 4.1. Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока и снимите бреющий блок.

- 4.2. Извлеките бреющие биты из корпуса бреющего блока. Для этого поверните колесико фиксатора битов против часовой стрелки. Удалив фиксатор, можно извлечь бреющие биты.
- 4.3. Тщательно прочистите режущие ножи и корпус бита щеткой или промойте под водой.
- 4.4. Соберите бритву в обратной последовательности.

## **7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

---

Тип бритвы - роторная  
Мощность - 3 Вт  
Напряжение – 220 В, 50 Гц  
Время зарядки - 8 часов  
Время работы - 40 мин  
Влажное бритье  
Водонепроницаемый корпус

### **РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА**

дата производства    технический код    серийный номер

\*\*\*\*\* AA \*\*\*\*\*

месяц    год

## ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

---

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

### Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

### Срок службы бритвы 3 года

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Восточный Ксинтанди Дзиангдонг Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206

Сертификат соответствия  
РОСС CN.ME10.B12572 от 18.09.2012



**Информационный центр ROLSEN-Россия:** 8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 24

**Информационный центр ROLSEN**

тел.: 8-800-200-56-01

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)

**Rolsen**