


Руководство пользователя.

Описание кнопок устройства.

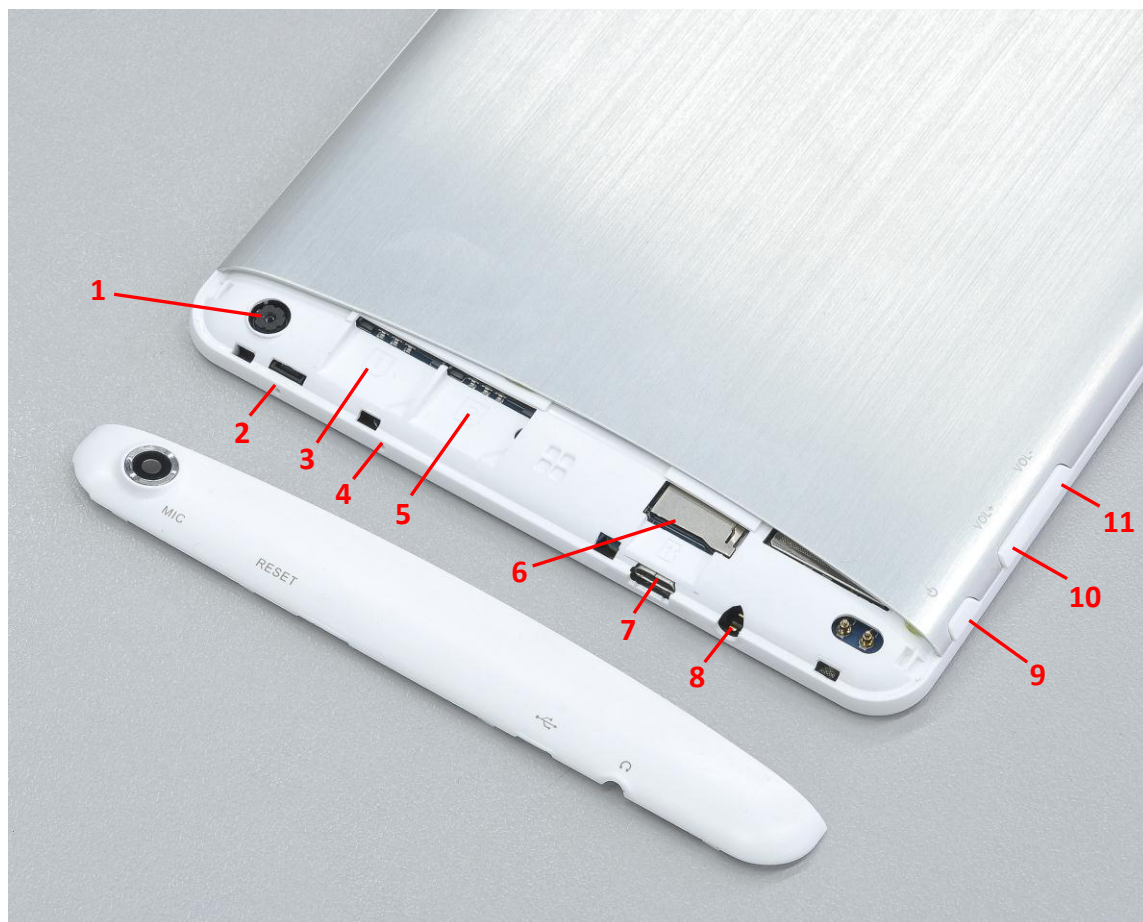

Чтобы вставить SIM-карты или карту памяти, подденьте и снимите защитную крышку на задней панели, закрывающую данные разъемы.

1) Камера.	2) Микрофон.
3) Разъем для SIM1.	4) Сброс (Reset).
5) Разъем для SIM2.	6) Разъем для карты памяти Micro SD.
7) Разъем micro-USB.	8) Разъем 3.5 для подключения наушников.
9) Кнопка «Power» Вкл.\Выкл. Кнопка блокировки.	10) Кнопка увеличения уровня громкости «+».
11) Кнопка уменьшения уровня громкости «-».	

Назначение кнопок.

Кнопка Вкл./Выкл. Для включения/выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удержите данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки экрана от случайного нажатия однократно нажмите эту кнопку.

Сенсорная клавиша «Меню». Данная клавиша открывает список недавно запущенных приложений.


Сенсорная клавиша «Домой». Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану».

Сенсорная клавиша «Назад». Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

Кнопка громкости. Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент прослушивания музыки, просмотра видео.


Главный экран.

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты.

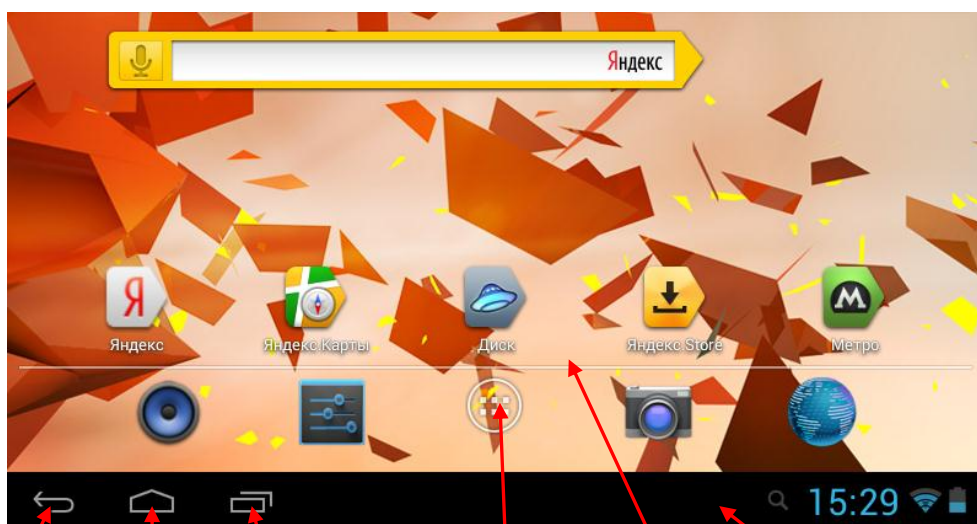

Назад Домой Меню Приложения Строка состояния
Список приложений

Смена языка.

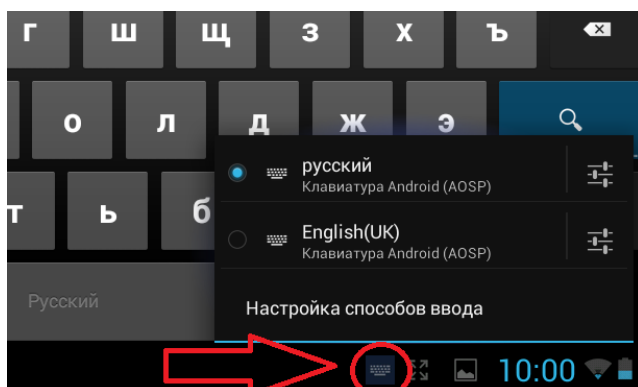

Для переключения языка при вводе текста, нажмите иконку в виде клавиатуры в статусной строке (внизу экрана).

Также переключение языка при вводе текста можно осуществлять нажатием иконки в виде земного шара, находящейся слева от клавиши пробел.

Для того, чтобы открыть полное руководство пользователя, необходимо включить устройство кнопкой «Вкл./Выкл.» (9) => нажать на пиктограмму Руководства пользователя, которая расположена во внутренней памяти устройства.

Срок службы, установленный производителем - 2 года, которые включают в себя 1 год гарантийного обслуживания с момента покупки.