

SUPRA

Руководство по эксплуатации

Универсальный набор
для стрижки и бритья 6 в 1
RS-404



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки волос SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если машинка для стрижки волос перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Устройство прибора и комплектация.....	4
Эксплуатация прибора.....	5
Полезные советы.....	5
Чистка и уход.....	6
Безопасная утилизация.....	7
Технические характеристики.....	7

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют характеристикам, указанным на маркировке адаптера питания.
2. Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер питания. Для устранения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно.
4. Запрещается использовать прибор с поврежденной насадкой.
5. Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, за исключением случаев, когда оно заряжается.
7. Выключайте устройство из сети на время установки аксессуаров или чистки.
8. Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
9. Запрещается использовать прибор в помещениях, где распыляются какие-либо аэрозоли (спреи).
10. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
11. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
12. Хотя прибор можно использовать в ванной и под душем, запрещается погружать сетевой адаптер или зарядное устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током. Если прибор упал в воду, сначала отключите его от электросети, а затем достаньте из воды и обратитесь в сервисный центр для проверки.
13. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
14. Храните прибор в недоступном для детей месте.
15. Не позволяйте детям использовать машинку для стрижки волос без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
16. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
17. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, и высоких температур.
18. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими или острыми поверхностями.
19. Убирая прибор на хранение, отсоединяйте от него адаптер питания.
20. Храните прибор в вертикальном положении при температуре не выше 60°C.
21. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКАЦИЯ



1. Переключатель питания
2. Насадка-расческа 11-20 мм
3. Насадка-расческа 0,5-2,5 мм
4. Насадка для стрижки волос в носу, ушах и бровей
5. Насадка для гладкого бритья
6. - Широкий триммер для точной стрижки,
- Точный триммер для коротких волос
7. Индикатор процесса заряда
8. Адаптер питания
9. Подставка для хранения
10. Масленка
11. Чистящая щетка
12. Кнопка для съема насадки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием прибора зарядите в нем батарею в течение 14-16 часов, чтобы обеспечить нормальную работу машинки. Для этого подсоедините штекер адаптера питания к разъему на нижней стороне прибора, а вилку адаптера подключите к сетевой розетке. Загорится индикатор зарядки. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор погаснет.

Вы можете заряжать встроенную батарею сколько угодно длительное время, однако, если вы не планируете использовать прибор в течение 2-3 месяцев, обязательно отключите его от электросети и уберите на хранение. После того как вы снова достанете прибор для использования, обязательно зарядите батарею.

Если вы не используете прибор длительное время и хотите продлить срок службы аккумуляторной батареи, разряжайте её каждые 6 месяцев, а затем заряжайте в течение 14-16 часов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ


1. Выберите нужную насадку.
2. Установите насадку на верхнюю часть прибора и зафиксируйте ее до щелчка.
3. Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку снятия насадки 12.
4. Переведите переключатель питания в верхнее положение, чтобы включить прибор.
5. Вы можете регулировать длину стрижки съёмными гребнями. Чтобы установить гребень, одной рукой держите прибор с установленной большой насадкой для стрижки лезвиями от себя, а другой – наденьте сверху гребень. При установке гребня должен быть слышен щелчок, что означает, что он надежно зафиксирован. Пока вы не привыкли к прибору, рекомендуется устанавливать максимальную длину стрижки. Чтобы снять гребень, одной рукой держите прибор лезвиями от себя, а другой аккуратно нажмите и стяните гребень с насадки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОДГОТОВКА К СТРИЖКЕ

Волосы должны быть сухими. На них не должен быть нанесен лосьон и другие косметические средства.

Перед стрижкой бороды или усов, расчешите их расческой с частыми зубьями.

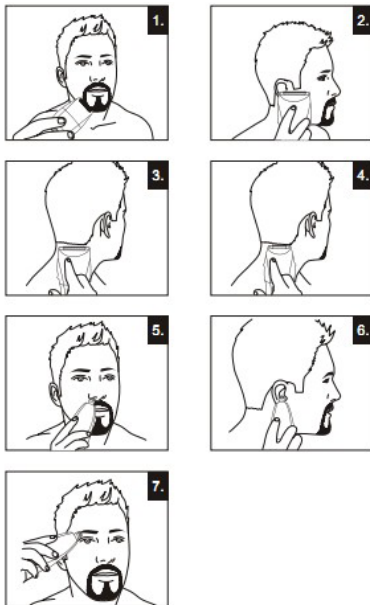

БРИТЬЕ

Используйте насадку для бритья, чтобы придать форму бороде, усам, бакам.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Насадка для бритья не предназначена для полноценного бритья. Если вам нужно побрить все лицо, используйте специальные электробритвы.

При использовании насадки для бритья удерживайте ее под углом 45 градусов к коже (см. Рис.1).

Совершайте короткие, четкие движения, чтобы побрить область вокруг бороды и усов. Свободной рукой натягивайте кожу, тогда волосы встанут ровно и их будет легче сбривать.

СТРИЖКА БАКОВ

Установите большую насадку для стрижки. Удерживайте прибор лезвиями к себе. Выполняйте движения к линии баков, чтобы придать им форму (см. Рис. 2).

СТРИЖКА ВОЛОС НА ЗАТЫЛКЕ

Если вы сами подстригаете себе затылок, вам потребуется небольшое ручное зеркало.

Установите большую насадку для стрижки, сверху установите подходящий гребень.

Указательным пальцем поднимите те волосы с шеи, которые подстригать не нужно (см. Рис. 3 и 4).

Удерживая прибор лезвиями вверх, медленно передвигайте его вверх, пока он не упрется в указательный палец.

СТРИЖКА ВОЛОС В УШАХ

При стрижке волос в ушах или в носу не вставляйте насадку в ушной канал или в ноздрю глубже, чем на 6 мм.

Делайте круговые движения, вставляя и вынимая насадку (см. Рис. 5 и 6).

СТРИЖКА БРОВЕЙ

Используйте насадку для стрижки волос в носу и ушах, чтобы подравнять линию бровей (см. Рис. 7).

Не следует подстригать ей сами брови.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Для большего комфорта в применении данный набор для стрижки водонепроницаем. Вы можете пользоваться им даже под душем или принимая ванну.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

— **ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.**

ЧИСТКА КОРПУСА

1. Протрите корпус прибора слегка влажной тканью.
2. Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки корпуса и насадок.

МЫТЬЕ НАСАДОК ВОДОЙ

1. Снимите насадку с машинки.
2. Допускается промывание насадок под струей теплой воды.

ЧИСТКА НАСАДОК ЩЕТКОЙ

После того, как вы сняли насадку, почистите щеткой прибор, насадку и верхнюю часть переключателя, чтобы удалить волосы.

СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Если вы моете насадки водой, то необходимо регулярно смазывать лезвия (один раз в месяц).

Смазывайте лезвия маслом, которое идет в комплекте с прибором, или маслом для швейных машинок. Такое масло не испаряется быстро, а также не замедляет работу лезвий. Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

Капните 1-2 капли масла поверх лезвий и распределите их по лезвиям кончиком пальца. Вытрите излишки.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение адаптера питания: 100–240В, ~50/60 Гц

Потребляемая мощность: 3 Вт

Класс влаго- и пылезащиты: IPX5

Рабочее напряжение двигателя: 2,4В

Время заряда батареи: 8 часов

Аккумуляторные батареи: 2 x 600 мА·ч

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 07.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный

центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф, комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____	Серийный номер: _____
Модель: _____	
Версия: _____	
Дата: _____	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП

www.supra.ru

