

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ARM MEDIA LCD-201

Благодарим Вас за покупку изделия фирмы Arm Media!

Данный кронштейн разработан для крепления к стене LCD-мониторов весом до 30 кг.

Меры безопасности. До начала установки настенного крепления для LCD-мониторов убедитесь, что Вы располагаете всеми необходимыми инструментами. Никогда не используйте дефектные части. Неправильная установка может привести к повреждениям, ранениям, а также нанести ущерб. Перед установкой убедитесь, что выбранная Вами стена пригодна для размещения на ней данного кронштейна. Если у Вас есть сомнения, проконсультируйтесь со специалистом. Входящие в состав набора принадлежности предназначены для крепления кронштейна к бетонной или кирпичной стене. Используйте необходимый тип крепежа в зависимости от типа стен. Вы можете купить недостающий крепеж в ближайшем магазине, торгующем соответствующей продукцией высокого качества.


Ⓐ		X4	Ⓒ		X4	Ⓔ		X3
Ⓑ		X4	Ⓓ		X3	Принадлежности. Входящие в комплект крепёжные изделия предназначены исключительно для установки данного кронштейна.		

1 Монтаж кронштейна к стене

Обратите внимание, этот кронштейн может быть закреплён только на бетонной или кирпичной стене.

Монтаж крепления на бетонную или кирпичную стену:

Используйте основание кронштейна в качестве трафарета и отметьте на стене места для 3 отверстий. Просверлите отверстия диаметром 8 мм и глубиной до 60 мм и вставьте в них анкера E. Затем приложите основание кронштейна к этим отверстиям и вкрутите винты D, оставив расстояние от стены до шляпки 3 мм. Убедитесь, что кронштейн был прочно закреплён на стене.

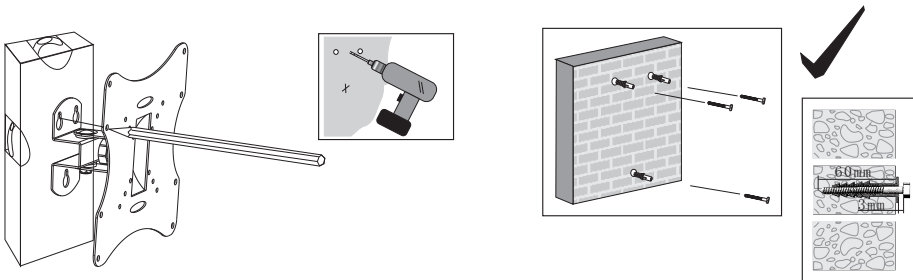


2 Монтаж телевизора к кронштейну


Выберите необходимые отверстия на пластине Вашего кронштейна в зависимости от стандарта VESA Вашего телевизора. Прикрепите телевизор к кронштейну, используя болты А, В или С.

ВНИМАНИЕ!


Размеры крепёжной пластины соответствуют стандарту VESA 50*50, 75*75 мм и 100*100 мм, 200*200мм и 200*100мм.

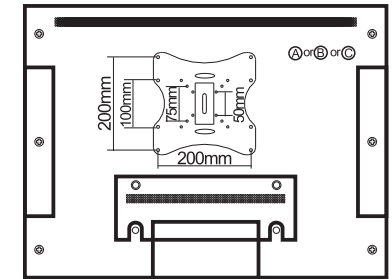

Вид тыльной стороны LCD-монитора.

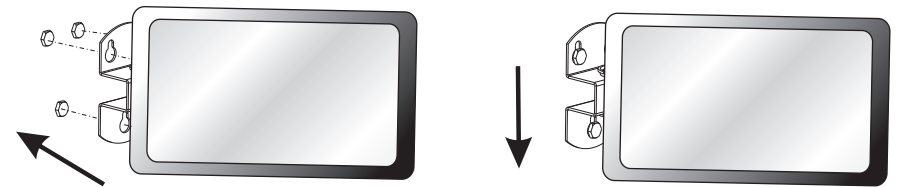

3 Регулировка

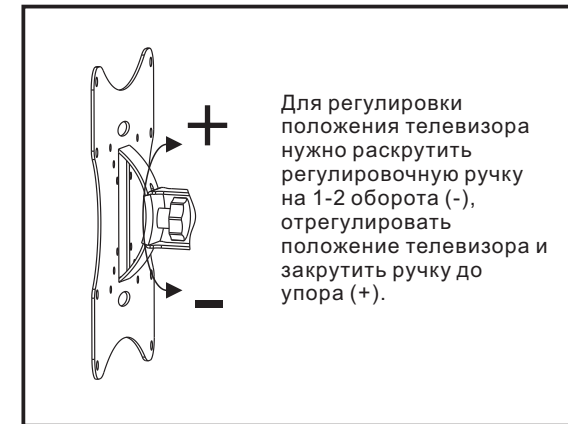

Для регулировки положения телевизора нужно раскрутить регулировочную ручку на 1-2 оборота (-), отрегулировать положение телевизора и закрутить ручку до упора (+).

ВНИМАНИЕ: Максимальный вес телевизора не должен превышать 30 кг