

# УТЮГ С ПАРОУВЛАЖНЕНИЕМ

*Eva*

МОДЕЛЬ: RN5280



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Rolsen**

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым утюгом RN5280 Eva.

**Внимание:** перед началом эксплуатации удалите наклейку на подошве утюга.

Утюг является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования.


## **ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

---

- Прежде, чем приступить к работе с утюгом, внимательно прочтите инструкцию.
- Используйте кипяченую или фильтрованную воду. Не используйте дистиллированную воду или другие жидкости.
- Не оставляйте включенный утюг без присмотра даже на короткое время. Храните утюг в недоступном для детей месте.
- Прежде, чем заполнять утюг водой, убедитесь, что он отключен от сети. Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или подошвой утюга.
- После использования утюга установите терморегулятор в положение «min», установите регулятор мощности пара в положение “0”, отключите утюг от сети, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге. Подключайте утюг только к сети переменного тока.
- Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
- В случае поломки утюга обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.
- Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- При работе утюг сильно нагревается, прикосновение к подошве утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.

## ОПИСАНИЕ

1. Отверстие резервуара для воды
2. Регулятор мощности пара
3. Кнопка распылителя воды
4. Кнопка усиленного выброса пара
5. Шнур питания
6. Световой индикатор автоотключения
7. Световой индикатор работы
8. Терморегулятор
9. Прозрачный резервуар для воды
10. Металлокерамическая подошва Fusion
11. Кнопка функции "Self-Clean" - активация функции «самоочистки»
12. Отверстие распылителя воды

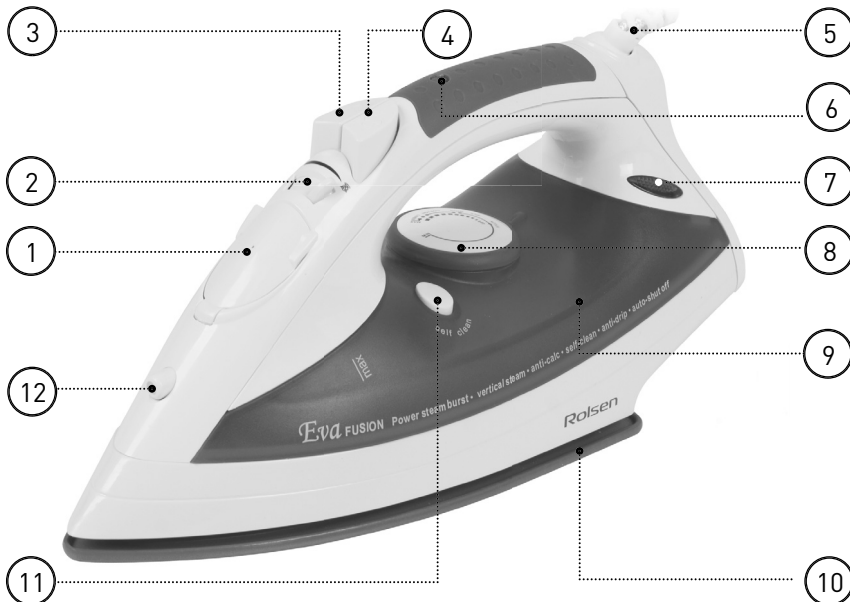

## ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

---

1. Прежде, чем заполнять утюг водой, отключите его от сети.
2. Установите терморегулятор в положение «min».
3. Налейте воду в отверстие резервуара для воды.

## ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА

---

1. Установите регулятор мощности пара в положение «0», установите терморегулятор в положение «min», подключите утюг к сети.
2. Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани и, после того как сигнальная лампочка загорится, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.
3. Световой индикатор работы погаснет, когда утюг нагреется до нужной температуры.

## РАСПЫЛИТЕЛЬ ВОДЫ

---

Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. Нажмите на кнопку распылителя воды.

## ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ

---

1. Заполните водой резервуар.
2. Для глажения с паром, установите регулятор мощности пара в положение, отличное от «0» и установите терморегулятор в положение «<», «>» или «...».
3. Дождитесь, пока световой индикатор работы погаснет.
4. После завершения глажения установите регулятор мощности пара в положение «0», отключите утюг от сети, вылейте оставшуюся воду, установите терморегулятор в положение «min».

## УСИЛЕННЫЙ ВЫБРОС ПАРА

---

1. Установите терморегулятор в положение «...».
2. Нажимайте на кнопку усиленного выброса пара с интервалами в 5 секунд.  
**Внимание:** Усиленный выброс пара может использоваться только в глажении с паром (регулятор мощности пара должен быть установлен в положение, отличное от «0»). Эта функция может быть использована в вертикальном положении утюга для отпаривания висящей ткани.

## **ТЕРМОСТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПРОСЛОЙКА**

---

Эта модель оснащена термостабилизирующей прослойкой, которая компенсирует перепады температуры и помогает постоянно поддерживать необходимую температуру подошвы.

## **ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ-СТОП»**

---

Эта модель оснащена функцией «капля-стоп», предохраняющей от протекания капель воды при глажении с низкой температурой нагрева утюга.

## **РАБОТА ПРОЦЕССОРА АВТООТКЛЮЧЕНИЯ**

---

Процессор автоотключения от сети обеспечивает дополнительную безопасность при работе с утюгом. Если Вы забыли выключить утюг, он самостоятельно отключается:

- в горизонтальном положении без движения через 30 секунд,
- в вертикальном положении без движения через 5 минут.

При приведении утюга в движение, процессор автоматически включит его в сеть снова.

## **ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ**

---

Когда частички накипи выходят из отверстий или когда пар не образуется должным образом, Вам необходимо очистить паровую камеру.

1. Поверните регулятор мощности пара на отметку “0”.
2. Заполните резервуар для воды наполовину.
3. Поверните терморегулятор до отметки “max”.
4. Дождитесь, пока сигнальная лампочка погаснет.
5. Отключите утюг и держите его над раковиной.
6. Поверните регулятор мощности пара на отметку “max” и нажмите на кнопку “selfclean”.
7. Через отверстия в подошве начнет выходить горячая вода, пар и накипь.
8. Подождите, пока подошва остынет и очистите ее.
9. Верните стержень от накипи на прежнее место и поверните регулятор мощности пара на отметку “0”.

Заполните резервуар для воды, нагрейте утюг и нажмите несколько раз на кнопку усиленного выброса пара для завершения процесса очистки утюга.

## УХОД И ЧИСТКА

Для чистки подошвы утюга используйте мягкую ткань. Затем протрите насухо подошву сухой тканью. Никогда не используйте наждачную бумагу, уксус или другие химические составы. Для очистки пластиковых поверхностей используйте обычный мыльный раствор.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Питание	Частота сети	Потребляемая мощность
RN5280 Eva	220-240 В	~50/60 Гц	2200 Вт

### РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства      технический код      серийный номер  
 \*\*\*\* AA \*\*\*\*\*  
 месяц      год

## ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsep, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsep. Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

### Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических повреждениях утюга и шнура.
- Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки утюга.

### Срок службы утюга 3 года

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенефит Имп.&Эксп. Ко., Лтд., КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия:  
РОСС CN.ME10.B11275 от 01.11.2010



Класс защиты 1

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 24.

**Информационный центр ROLSEN**

тел.: 8-800-200-56-01

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)

**Rolsen**