

SUPRA

Руководство по эксплуатации

Вращающаяся фен-щетка
PHS-2012N



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Устройство прибора	4
Эксплуатация прибора	4
Устранение простых неисправностей	5
Чистка прибора	5
Безопасная утилизация	6
Технические характеристики	6

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Примечание:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.


Перед использованием фена полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Достаньте прибор из коробки и уберите упаковочные материалы подальше от маленьких детей, т.к. они могут быть для них опасными.
2. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
3. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
5. Перед подключением к электросети убедитесь, что переключатель режимов фена находится в положении 0 (Выключено).
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки и установки или снятия насадок.
7. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
8. Перед отключением от электросети выключите фен переключателем режимов на корпусе.
9. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
10. Запрещается перекручивать или обматывать шнур питания вокруг прибора во время хранения, т.к. это может привести к его излому.
11. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
12. Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванной или душе.
13. При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, немедленно

отключите его от электросети и только после этого можете достать фен из воды.

14. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
15. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
16. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
17. При возникновении каких-либо неисправностей в работе прибора немедленно отключите его от электросети.
18. Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются. Избегайте контакта нагретых частей с кожей, в особенности с глазами, ушами, лицом и шеей.
19. Во время работы фена следите, чтобы волосы не находились в непосредственной близости от воздухозаборных отверстий.
20. Ничем не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора, это может привести к его перегреву.
21. Регулярно вычищайте волосы и пыль из вентиляционных отверстий, в противном случае они могут засориться, что приведет к перегреву прибора.
22. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
23. Фен имеет защиту от перегрева. При перегреве питание прибора отключается автоматически. Если такое произошло, выключите фен и отсоедините его от розетки. Подождите, пока фен остынет, после чего можете продолжить его использование.
24. Храните прибор в недоступном для детей месте.
25. Не позволяйте детям использовать фен без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
26. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
27. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
28. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

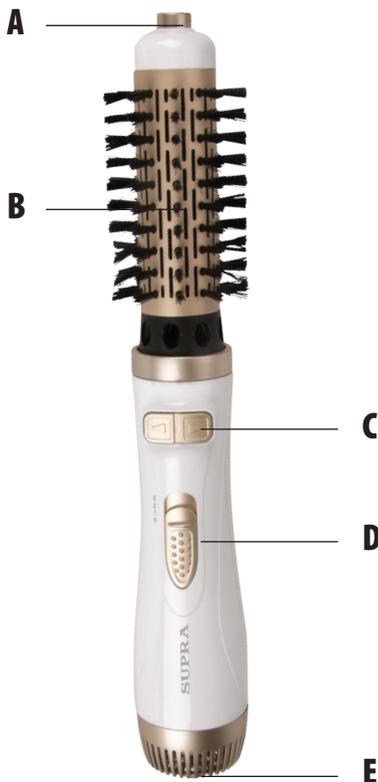

- A. Кнопка для фиксации снятия насадки
- B. Насадка диаметром 38 мм
- C. Кнопка выбора направления вращения щетки
- D. Переключатель питания и режимов
- E. Воздуховыпускная решетка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

Чтобы установить насадку-щетку, приложите ее к корпусу прибора и нажмите до щелчка.

Чтобы снять насадку-щетку, нажмите на кнопку снятия насадки на конце корпуса и потяните за насадку.

ВЫБОР РЕЖИМА

Выбирая режим, вы выбираете температуру выдуваемого воздуха и скорость его подачи. Выбор режима осуществляется переключателем на корпусе:

- 1 – теплый воздух;
- 2 – горячий воздух;
- C – холодный воздух;
- 0 – прибор выключен.

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

Функция вращения служит для автоматической завитки пряди волос на щетку.

Чтобы щетка начала вращаться, нажмите и удерживайте кнопку вращения вправо или влево.

Чтобы остановить вращение, отпустите нажатую кнопку.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАВИВКИ И УКЛАДКИ

1. После мытья головы, тщательно просушите волосы полотенцем, а затем расчешите. Вы можете предварительно просушить волосы обычным феном, при этом волосы должны остаться чуть влажными. Фен-щетку не должен использоваться на мокрых или полностью сухих волосах. Если волосы сухие, слегка сбрызните их водой, в противном случае они будут плохо поддаваться укладке.
2. Разделите волосы на небольшие пряди шириной в несколько сантиметров. Работайте с каждой прядью отдельно. Чтобы другие пряди не мешали, вы можете убрать их заколками.
3. Установите насадку-щетку.
4. Подключите вилку питания к розетке.
5. Выберите направление вращения и режим.

6. Расположите щетку у пряди волос. Тогда прядь автоматически медленно накрутится на щетку.
7. Подержите волосы на щетке несколько секунд, затем нажмите кнопку снятия насадки и освободите прядь.
8. Повторите то же самое на других прядях.
9. По окончании использования переведите переключатель режимов в положение 0 (выключено) и отсоедините устройство от электросети.
10. Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не используйте фен-щетку на запутанных, начесанных или наращенных волосах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В начале работы фена при первом включении возможно появление запаха в результате испарения остатков технологических материалов. Через 2-3 включения фена запаха должны исчезнуть.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВОЛОСЫ ЗАПУТЫВАЮТСЯ.

1. Возможно, вы не расчесали волосы перед укладкой.
2. Возможно, вы не разделили волосы на пряди перед укладкой.
3. Если волосы запутались вокруг щетки, остановите ее вращение, отпустив соответствующую кнопку, или измените направление ее вращения, нажав кнопку вращения в противоположном направлении. Затем вы можете отсоединить насадку от прибора и освободить волосы.

НАСАДКА-ЩЕТКА ПЕРЕСТАЛА ВРАЩАТЬСЯ.

1. Возможно, ваши волосы не были предварительно подсушены и расчесаны.
2. Возможно, прядь слишком толстая. Сделайте пряди тоньше.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Если во время работы фен выключился автоматически, это может означать, что сработала защита от перегрева. В этом случае отключите его от электросети и дайте ему остыть. Убедитесь, что воздухозаборная решетка ничем не заблокирована, при необходимости очистите ее от волос и пыли.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Регулярно чистите фен, не допускайте, чтобы на нем скапливались волосы и пыль.

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
2. Снимите с прибора насадку.
3. Небольшой щеточкой удалите волосы и пыль из воздухозаборных отверстий и с насадки.
4. Протрите корпус прибора сухой или чуть влажной мягкой тканью. При сильном загрязнении допустимо применение мягких моющих средств.
5. Уберите прибор на хранение в безопасное сухое место подальше от детей.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается мыть прибор под краном или погружать его в воду.

Запрещается использовать для чистки поверхности прибора абразивные средства и агрессивные вещества (спирт, бензин и т.п.).

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В

Частота тока: 50Гц

Максимальная потребляемая мощность: 1000Вт

Размеры в коробке: 80x75x415мм

Класс защиты от поражения электротоком: II



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств»

Сведения о сертификации:

№ TC RU C-CN.AИЗО.В.00896

Выдан ООО «Ивановский фонд сертификации»

Срок действия с 19.08.2014 по 18.08.2017

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонных существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: Вращающаяся фен-щетка

Модель: PHS-2012N

Версия: V1R01

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

