



WD SSD Dashboard™

SSD Dashboard

Руководство по эксплуатации



WD® SSD Dashboard



Ресурсы поддержки в Интернете

Посетите сайт поддержки нашей продукции по адресу <http://support.wdc.com>, где вы можете выбрать указанные ниже разделы.

- **Файлы.** В этом разделе вы можете загрузить программы и обновления для изделий WD.
- **Регистрация.** Здесь вы можете зарегистрировать свое изделие WD, чтобы получать последние обновления и специальные предложения на сайте <http://register.wdc.com>.
- **Гарантийное обслуживание и RMA** — Получить сведения о гарантии, возврате изделий (RMA), состоянии RMA и восстановлении данных
- **База знаний** — Поиск по ключевым словам или номеру ответа
- **Установка** — Получить справку в Интернете об установке изделия или программы WD
- **Сообщество WD.** Общайтесь и обменивайтесь мнениями с другими пользователями WD на сайте <http://community.wdc.com>.

Содержание

Ресурсы поддержки в Интернете.....	ii
------------------------------------	----

1 Предисловие 1

Минимальные требования к системе.....	1
Поддерживаемые операционные системы.....	1
Дополнительные требования.....	1
Поддерживаемые языки.....	1
Установка.....	2
Использование	3

2 Состояние..... 4

Раздел «Состояние».....	4
Емкость.....	5
Тома.....	5
Оставшийся срок службы.....	5
Температура.....	6
Скорость интерфейса.....	6

3 Быстродействие.....7

Диаграмма быстродействия.....	7
Скорость передачи данных, МБ/с.....	7
Количество операций ввода-вывода в секунду при передаче данных.....	8
TRIM.....	8

4 Инструменты..... 10

Обновление микропрограммы.....	10
Проверка наличия обновлений.....	12
Обновление с использованием файла на компьютере.....	13
Безопасная очистка.....	14
Удаление данных пользователей с помощью функции безопасной очистки.....	14
Создание загрузочного USB-накопителя для функции безопасной очистки.....	15
Очистка.....	16

Удаление данных пользователей с помощью функции очистки.....	16
Создание загрузочного USB-накопителя для функции очистки.....	17
S.M.A.R.T.....	18
Короткий диагностический тест.....	19
Расширенный диагностический тест.....	19
Сводные данные о диске.....	20
Сведения о системе.....	20

5 Настройки..... 22

Запуск программы WD SSD Dashboard при запуске ОС Windows.....	22
Выбор языка.....	22
Уведомления по электронной почте и текстовые уведомления	23
Настройка уведомлений WD SSD Dashboard.....	23

6 Справка.....27

Интерактивная поддержка.....	27
Создание отчета.....	27
Сведения о программе WD SSD Dashboard.....	28

Предисловие

[Минимальные требования к системе](#)

[Поддерживаемые операционные системы](#)

[Дополнительные требования](#)

[Поддерживаемые языки](#)

[Установка](#)

[Использование](#)

Минимальные требования к системе

WD SSD Dashboard — это программа для операционной системы Microsoft Windows. Для установки и выполнения этой программы необходимы права администратора.

Поддерживаемые операционные системы

- Windows 7 (32- или 64-разрядная)
- Windows 8.1 (32- или 64-разрядная)
- Windows 10 (32- или 64-разрядная)

Дополнительные требования

- Платформа .NET 4.0 или более поздней версии
- Internet Explorer 9 или более поздней версии

Поддерживаемые языки

Поддерживается 17 указанных ниже языков.

- Чешский
- Датский
- Нидерландский
- Английский
- Французский
- Немецкий
- Итальянский
- Японский
- Корейский
- Польский
- Португальский

- Русский
- Китайский (упрощенное письмо)
- Испанский
- Шведский
- Китайский (традиционное письмо)
- Турецкий

Установка

Вы можете загрузить текущую версию программы WD SSD Dashboard с сайта <http://support.wdc.com>.

После загрузки файла установите программу, выполнив указанные ниже действия.

1. Дважды щелкните значок файла **WDSSDDashboardSetup.exe**. Запустится программа установки.


Примечание: Чтобы отменить установку, щелкните значок **X** в правом верхнем углу диалогового окна.

Благодарим за загрузку SanDisk SSD Dashboard. В состав данного ПО включены средства, позволяющие максимально эффективно использовать SSD-диски SanDisk.

Выберите язык:

Русский ▾


Версия: 1.4.3.8



2. По завершении установки нажмите кнопку **Готово**. Программа WD SSD Dashboard запустится, при этом будет заполнен раздел «Состояние».

Версия SanDisk SSD Dashboard 1.4.3.8 успешно установлено.

Для запуска приложения щелкните кнопку «Готово».



После успешного окончания установки нажмите кнопку **Готово**. После этого будет автоматически запущена программа WD SSD Dashboard и загружен раздел «Состояние».

Примечание: Сведения о том, как обновить микропрограмму, см. в разделе [Обновление микропрограммы](#).


Использование

После запуска программа WD SSD Dashboard автоматически ищет SSD WD в системе.



Если на момент установки программы к системе не был подключен SSD WD или определенный SSD не отображается в программе Dashboard, отключите и снова подключите накопитель, а затем щелкните значок **Обновить** справа от раскрывающегося меню «Выберите диск», чтобы еще раз выполнить поиск SSD WD в системе.

После обнаружения всех SSD-накопителей вы можете выбрать необходимый накопитель в раскрывающемся меню **Выберите диск**.

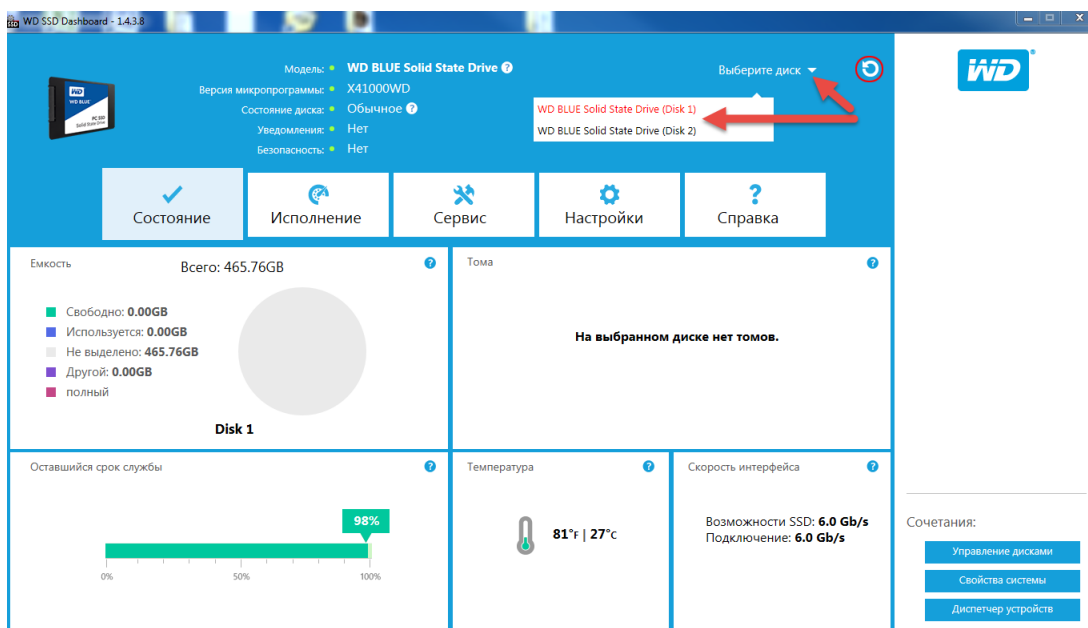

2

Состояние

Раздел «Состояние»

Емкость

Тома

Оставшийся срок службы


Температура

Скорость интерфейса

Раздел «Состояние»

В разделе «Состояние» отображаются общие сведения о состоянии и работоспособности выбранного накопителя.

Примечание: Выбрать необходимый SSD-накопитель можно в раскрывающемся меню **Выберите диск**.

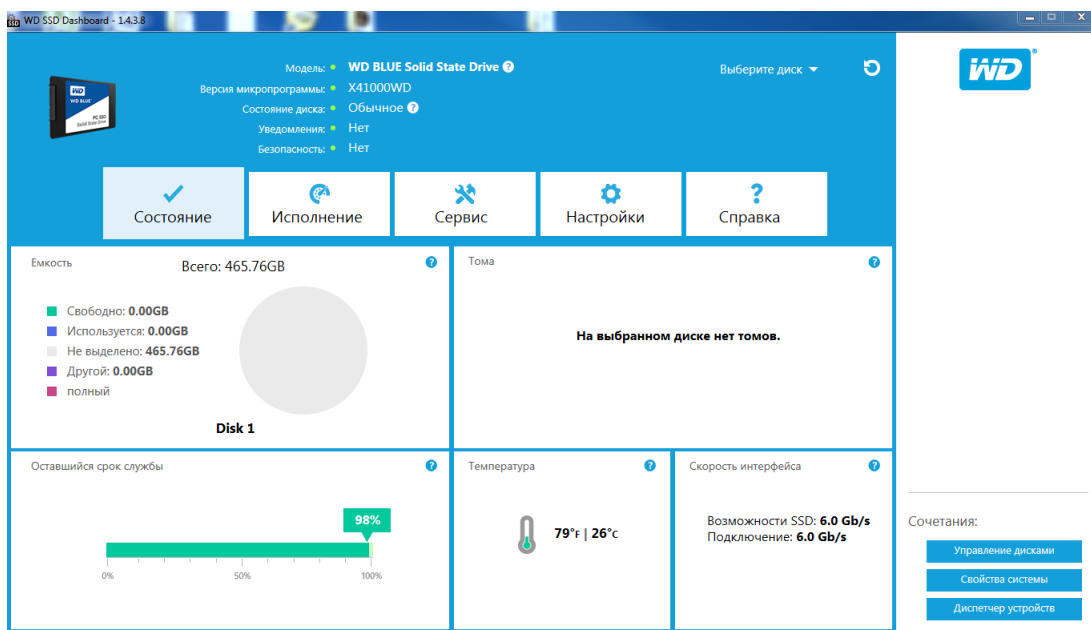

В верхней части экрана «Состояние» содержатся указанные ниже сведения.

- **Модель:** название модели выбранного SSD WD.
- **Версия микропрограммы:** версия микропрограммы, установленной на выбранном SSD WD.
- **Состояние диска:** на этой вкладке отображаются сводные сведения о текущем состоянии выбранного SSD на основе атрибутов S.M.A.R.T. (технология самоконтроля, анализа и отчетности).
 - В норме: накопитель в хорошем состоянии.

- Плохо: количество резервных блоков достигло минимального порогового значения либо накопитель перегревается. Если в накопителе осталось мало резервных блоков, замените его на новый SSD WD.
- **Уведомления:** в этой области отображаются уведомления, например о доступных обновлениях ПО или микропрограммы, а также предупреждения атрибутов S.M.A.R.T.
- **Безопасность:** эта область отображается, если выбранный диск защищен.
 - Если протокол безопасности не включен, отображается надпись «Не активирован».
 - Если протокол безопасности включен, отображается название активного протокола безопасности, например TCG Opal 2.0.

Емкость

При указании емкости накопителей на упаковке и этикетках на изделиях один гигабайт (ГБ) равен одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. В программе WD SSD Dashboard и в папках ОС Windows общий доступный объем зависит от условий работы и рассчитывается на основе метода, используемого в ОС Windows.

- Зеленый цвет: свободное пространство
- Синий цвет: использованное пространство
- Серый цвет: нераспределенное пространство
- Сиреневый цвет: прочее
- Пурпурный цвет: заполнен

Тома

На диаграмме отображаются все тома накопителей, распознанные ОС Windows.

- Зеленый цвет: свободное пространство
- Синий цвет: использованное пространство
- Розовый цвет: нет свободного пространства

Оставшийся срок службы

Параметр оставшегося срока службы в процентах зависит от оставшегося количества операций записи, которые накопитель может выполнить за срок своей службы.

Примечание: Если накопитель не поддерживает эту функцию, будет отображаться надпись «Не поддерживается».

Температура

Температура, данные о которой сообщает SSD. График термометра отображается одним из двух указанных ниже цветов.

- Зеленый цвет: нормальная работа
- Желтый цвет: SSD перегревается

Скорость интерфейса

- Возможности SSD: максимальная скорость передачи данных, поддерживаемая накопителем.
- Подключение: порт, с помощью которого SSD подключается к системе.

Примечание: Скорость интерфейса — это фактическая скорость обмена данными с системой. Если скорость интерфейса меньше пропускной способности SSD, то красным цветом отобразится указанное ниже сообщение. Для достижения максимальной производительности подключите SSD к порту с пропускной способностью 6 Гбит/с.

3

Быстродействие

Диаграмма быстродействия

Скорость передачи данных, МБ/с

Количество операций ввода-вывода в секунду при передаче данных

TRIM


Диаграмма быстродействия

На диаграмме быстродействия в режиме реального времени отображаются две различные метрики быстродействия: скорость передачи данных в мегабайтах в секунду (МБ/с) и количество операций ввода-вывода при передаче данных.

Диаграмма прокручивается справа налево, и на ней отображаются перемещающиеся пятиминутные приращения по горизонтальной оси. На вертикальной оси диаграммы отображается скорость передачи данных (в МБ/с) или количество операций ввода-вывода при передаче данных.


Скорость передачи данных, МБ/с

Скорости записи и чтения данных (в МБ/с) в SSD отображаются на графике синим и зеленым индикаторами соответственно.

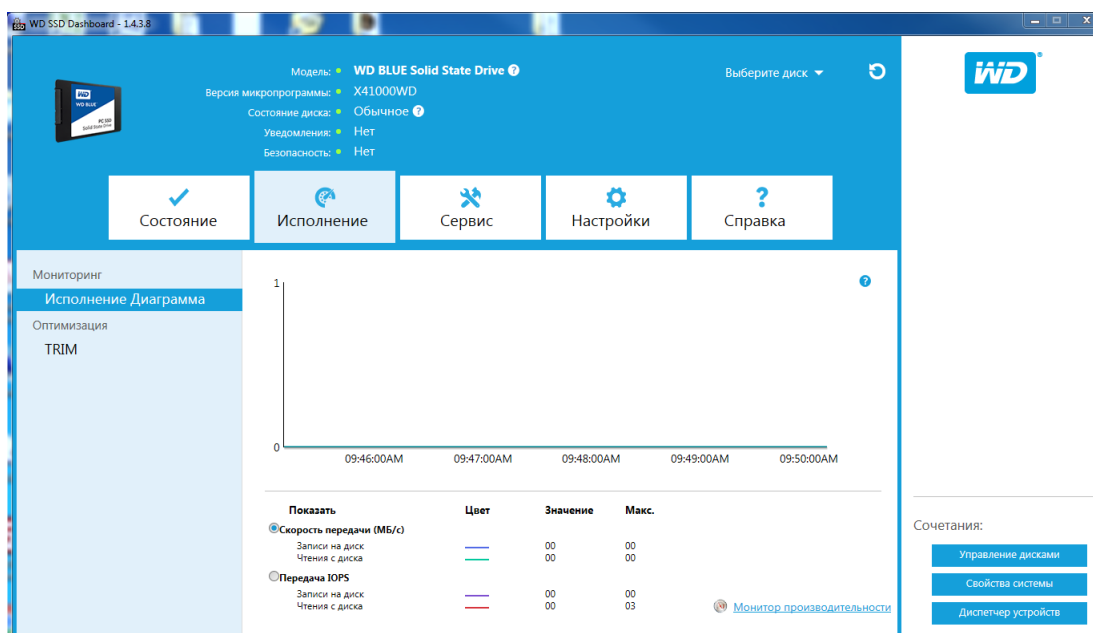

Количество операций ввода-вывода в секунду при передаче данных

Количество операций ввода-вывода в секунду при записи и чтении данных в SSD отображается на графике сиреневым и оранжевым индикаторами соответственно.

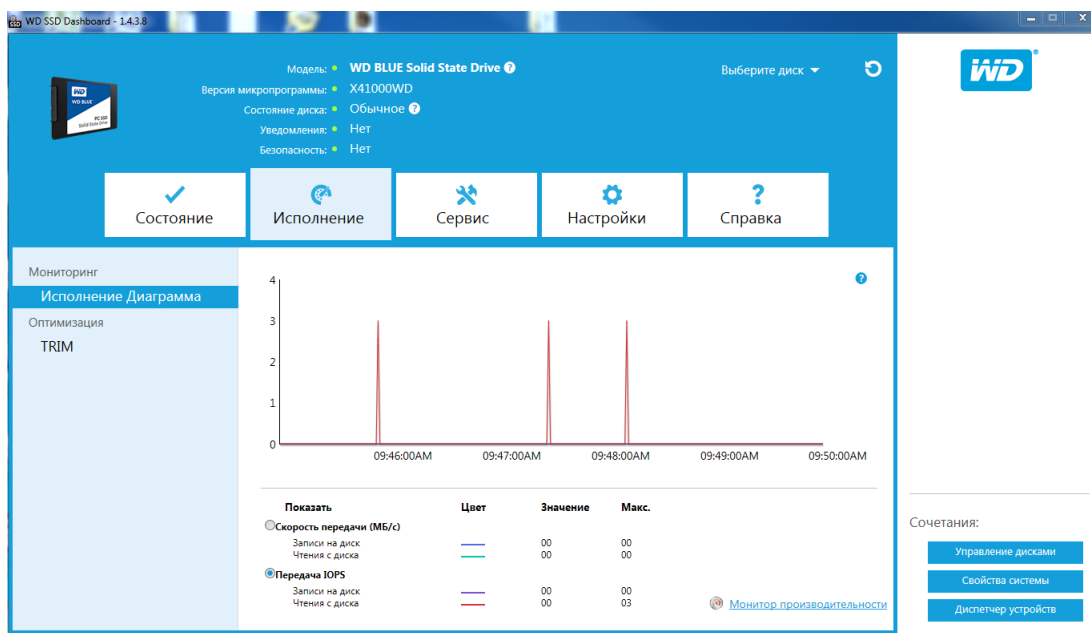


TRIM

Функция TRIM освобождает пространство на SSD, которое использовалось уже удаленными файлами.

Примечание: Компания WD рекомендует запускать функцию TRIM еженедельно.

- Чтобы функция TRIM запускалась автоматически, установите флажок **Включить Windows TRIM**.
- Выберите периодичность запуска функции **Еженедельно** (если такой вариант доступен).
- Чтобы вручную запустить функцию TRIM, щелкните **Run TRIM Now** (Запустить TRIM).

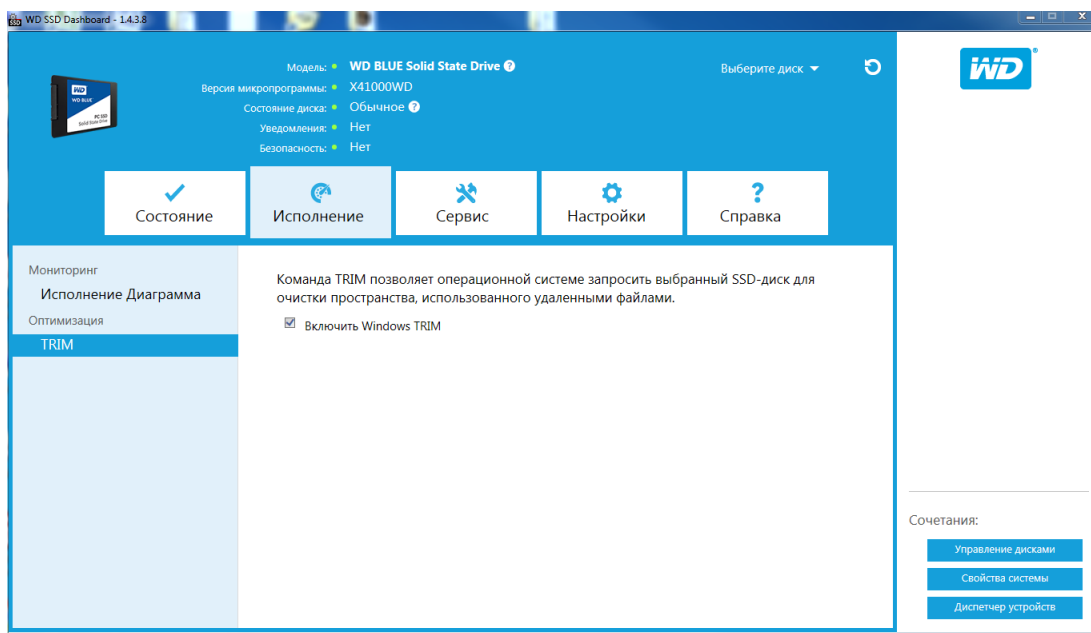

Инструменты

Обновление микропрограммы

Проверка наличия обновлений

Обновление с использованием файла на компьютере

Безопасная очистка

Удаление данных пользователей с помощью функции безопасной очистки

Создание загрузочного USB-накопителя для функции безопасной очистки

Очистка

Удаление данных пользователей с помощью функции очистки

Создание загрузочного USB-накопителя для функции очистки

S.M.A.R.T.

Короткий диагностический тест

Расширенный диагностический тест


Сводные данные о диске

Сведения о системе


Обновление микропрограммы

Примечание: Чтобы избежать возможной потери данных, перед обновлением микропрограммы настоятельно рекомендуется создать резервную копию данных, хранящихся на накопителе.

Щелкните **Обновление Прошивки**, чтобы запустить процесс обновления микропрограммы либо откройте меню **Показать дополнительные параметры** и выберите один из дополнительных методов обновления микропрограммы.

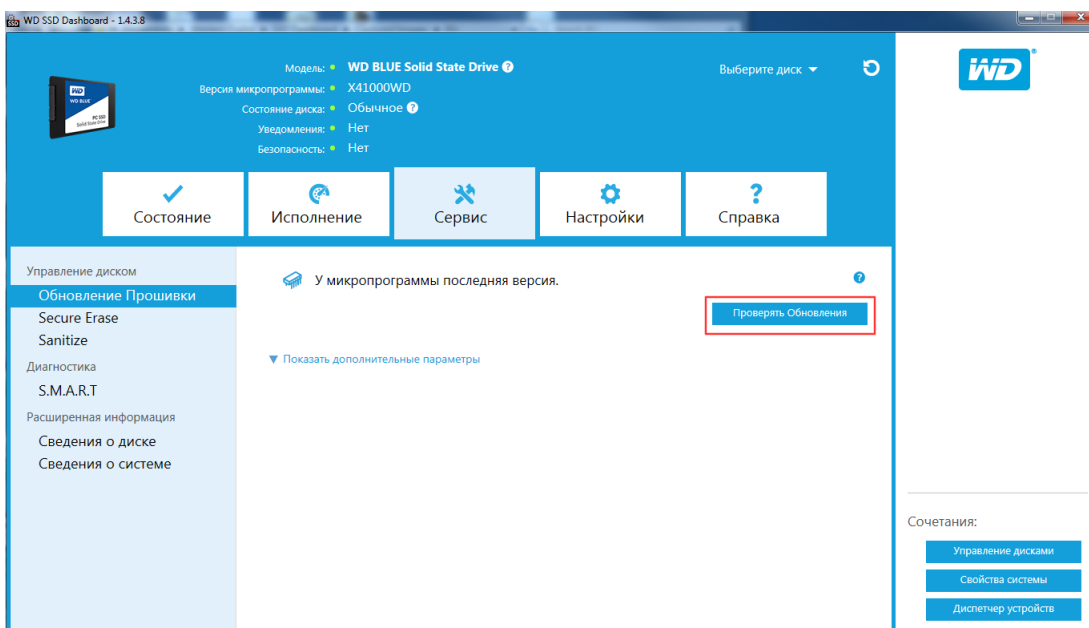

После того как вы нажмете кнопку **Обновление Прошивки**, откроется диалоговое окно подтверждения.

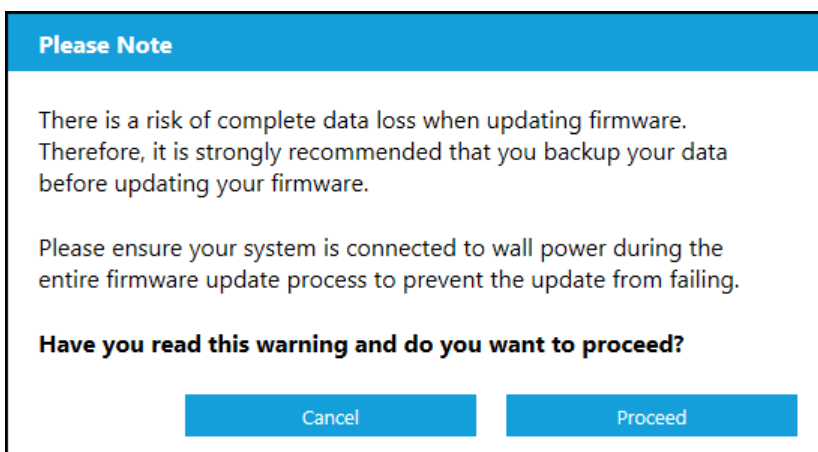

После загрузки микропрограммы в SSD для завершения процесса обновления микропрограммы необходимо полностью выключить систему. Обычно для этого необходимо выключить, а затем снова включить компьютер.

Откроется диалоговое окно, в котором будет предложено выключить компьютер немедленно или сделать это позже.

Please Note

The firmware has successfully been downloaded to the drive. The new firmware will take effect once the power to the drive has been turned off and then turned on again. A simple way to do this is to do a Windows System Shutdown and then turn it back on.

Important: The Firmware update will not take effect on a system restart. A full system shutdown is required.

Shutdown Later Shutdown Now

Проверка наличия обновлений

Щелкните **Проверить Обновления**, чтобы вручную проверить наличие обновлений микропрограммы для выбранного накопителя.

WD SSD Dashboard - 14.3.8

Модель: WD BLUE Solid State Drive
 Выберите диск

Версия микропрограммы: X41000WD
 Состояние диска: Обычное
 Уведомления: Нет
 Безопасность: Нет

Состояние Исполнение Сервис Настройки Справка

Управление диском

Обновление Прошивки
 Secure Erase
 Sanitize

Диагностика
 S.M.A.R.T

Расширенная информация
 Сведения о диске
 Сведения о системе


У микропрограммы последняя версия.

Показать дополнительные параметры

Проверить Обновления

Сочетания:
 Управление дисками
 Свойства системы
 Диспетчер устройств


Если обнаружена новая версия микропрограммы, сообщение о состоянии изменится и будет содержать следующий текст: «There is new firmware available for this drive» (Существует новая версия микропрограммы для данного накопителя).

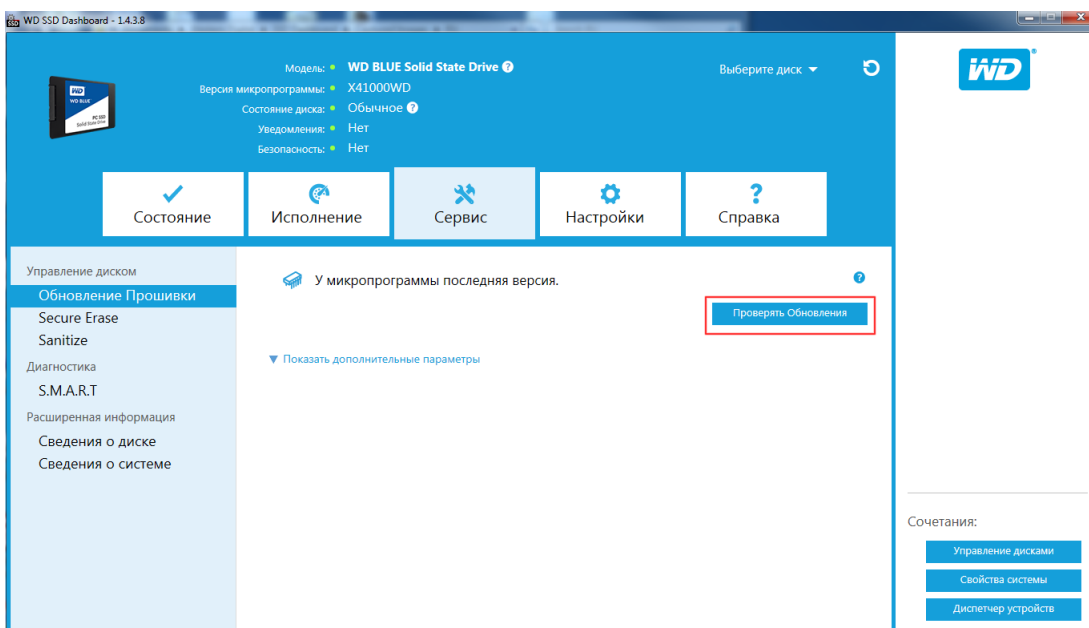

Обновление с использованием файла на компьютере

Примечание: Для этого процесса используйте только совместимые файлы обновления микропрограммы.

Если вы уже загрузили файл микропрограммы, который необходимо использовать для обновления, нажмите кнопку **Выбрать файл**.

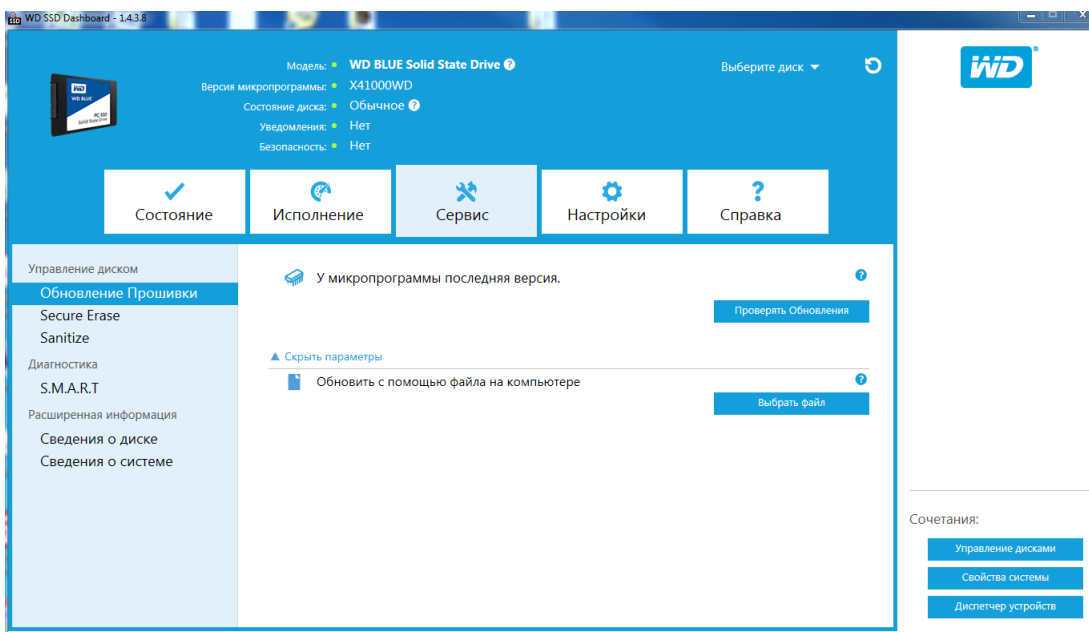

Откроется диалоговое окно подтверждения.

Предупреждение

Убедитесь в наличии файла обновления с совместимой микропрограммой, полученного от компании WD.

Использование недействительного файла обновления микропрограммы может повредить диск.

OK

Отмена

Безопасная очистка

Функция безопасной очистки безвозвратно уничтожает все данные пользователей на выбранном SSD.

Примечание: Функция безопасной очистки удаляет таблицу сопоставлений на выбранном SSD, но не очищает все записанные блоки. Благодаря этому функция безопасной очистки работает быстрее, чем функция «Очистка» (см. также раздел [Очистка](#)).

Функцию безопасной очистки можно применять только для SSD, не являющегося загрузочным диском. Тем не менее если SSD является загрузочным диском, то эту функцию можно запустить с отформатированного USB-накопителя. См. раздел

[Создание загрузочного USB-накопителя для функции безопасной очистки.](#)


Удаление данных пользователей с помощью функции безопасной очистки

Примечание: Если в системе несколько SSD, выберите необходимый SSD. Функция безопасной очистки безвозвратно уничтожает все данные пользователей на выбранном SSD.


1. В синем разделе в верхней части программы Dashboard раскройте меню **Выберите диск** и выберите SSD, на котором необходимо безвозвратно уничтожить данные пользователей.

Примечание: Если необходимого SSD нет в списке, щелкните значок **Обновить** рядом с раскрывающимся меню «Выберите диск». Будет выполнен поиск SSD в системе.

Имя выбранного SSD отобразится рядом с пунктом **Модель**.

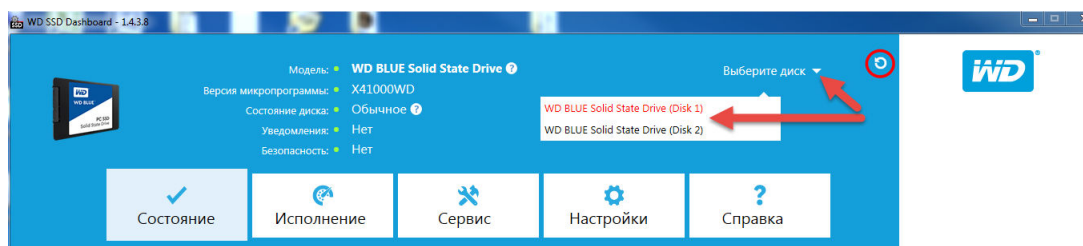

2. На расположенной слева панели выберите пункт **Secure Erase** (Безопасная очистка).

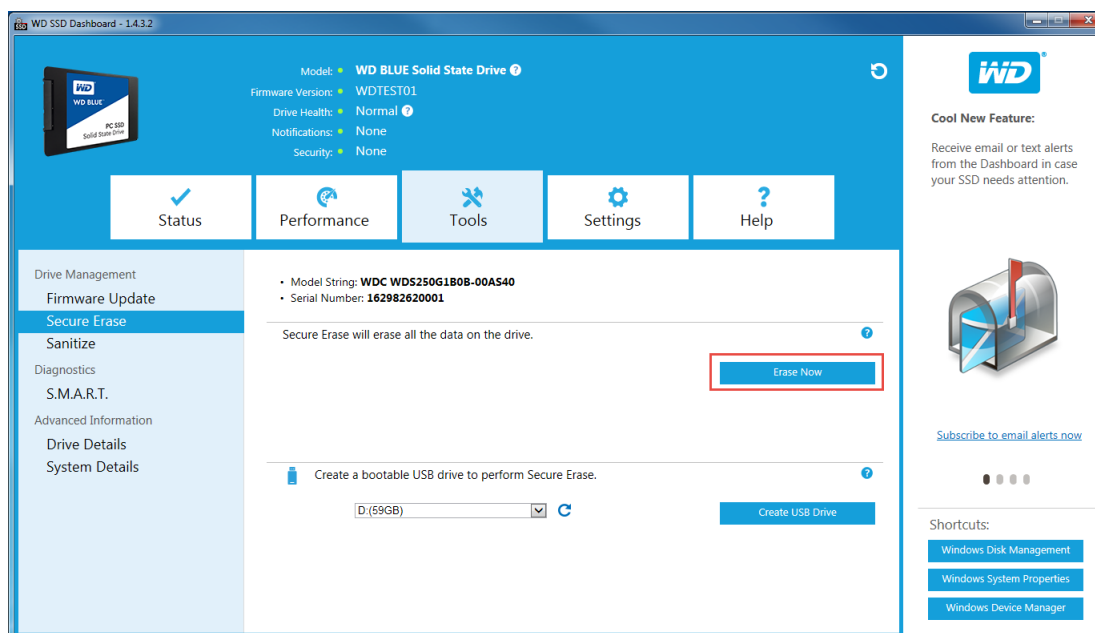


3. Щелкните **Erase Now** (Очистить), чтобы удалить все данные пользователей. После этой операции диск станет неформатированным.

Создание загрузочного USB-накопителя для функции безопасной очистки

Примечание: USB-накопитель должен быть отформатирован для файловой системы FAT или FAT32.

1. Вставьте отформатированный USB-накопитель.
2. Прежде чем продолжить, создайте резервные копии всех данных на USB-накопителе.
3. Дважды щелкните значок файла **WDSSDDashboardSetup.exe**. Запустится программа установки (см. также раздел [Установка](#)).
4. В **раскрывающемся списке** выберите необходимый USB-накопитель.

Примечание: Если нужного USB-накопителя нет в списке, щелкните значок **Update** (Обновить) рядом с раскрывающимся списком. Будет выполнен поиск USB-накопителя в системе.

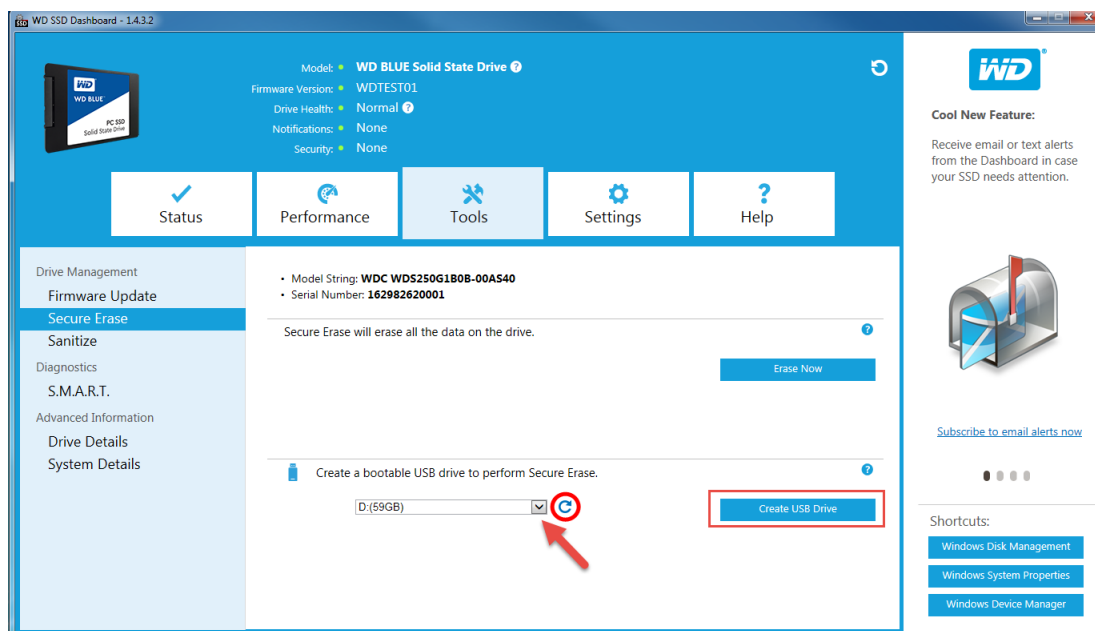

5. Щелкните **Создать USB-диск**.

Очистка

Функция очистки безвозвратно уничтожает все данные пользователей на SSD.

Примечание: Функция очистки удаляет таблицу сопоставлений и уничтожает все записанные блоки на выбранном SSD. Из-за этого функция очистки работает медленнее, чем функция безопасной очистки (см. также раздел [Безопасная очистка](#)).

Функцию очистки можно применять только для SSD, который не является загрузочным диском. Тем не менее если SSD является загрузочным диском, то функцию очистки можно запустить с отформатированного USB-накопителя. См. раздел [Создание загрузочного USB-накопителя для функции очистки](#).


Удаление данных пользователей с помощью функции очистки

Примечание: Если в системе несколько SSD, выберите необходимый SSD. Функция очистки безвозвратно уничтожает все данные пользователей на выбранном SSD.


1. В синем разделе в верхней части программы Dashboard раскройте меню **Выберите диск** и выберите SSD, на котором необходимо безвозвратно уничтожить данные пользователей.

Примечание: Если необходимого SSD нет в списке, щелкните значок **Обновить** рядом с раскрывающимся меню «Выберите диск». Будет выполнен поиск SSD в системе.

Имя выбранного SSD отобразится рядом с пунктом **Модель**.

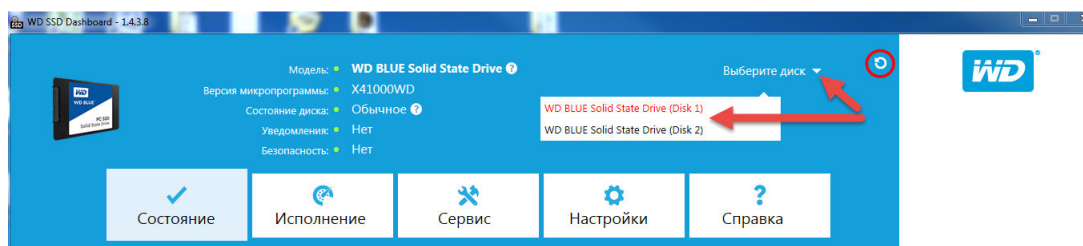

2. На расположенной слева панели щелкните **Очистить сейчас**.

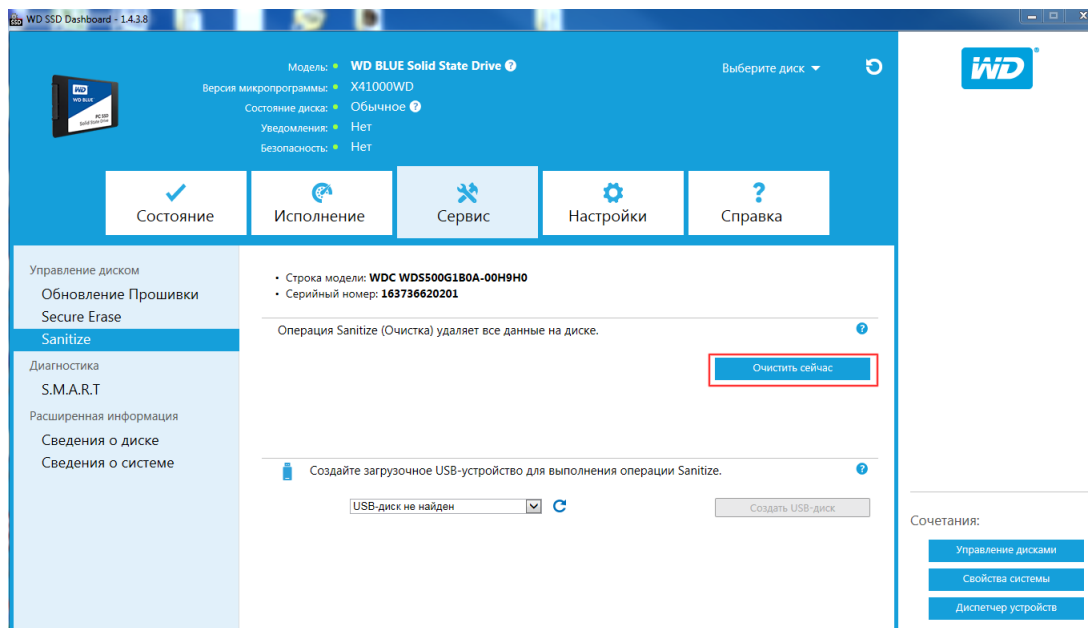


3. Щелкните **Очистить сейчас**, чтобы удалить все данные пользователей. После этой операции диск станет неформатированным.

Создание загрузочного USB-накопителя для функции очистки

Примечание: USB-накопитель должен быть отформатирован для файловой системы FAT или FAT32.

1. Вставьте отформатированный USB-накопитель.
2. Прежде чем продолжить, создайте резервные копии всех данных на USB-накопителе.
3. Дважды щелкните значок файла **WDSSDDashboardSetup.exe**. Запустится программа установки (см. также раздел [Установка](#)).
4. В **раскрывающемся списке** выберите необходимый USB-накопитель.


Примечание: Если нужного USB-накопителя нет в списке, щелкните значок **Обновить** рядом с раскрывающимся списком. Будет выполнен поиск USB-накопителя в системе.

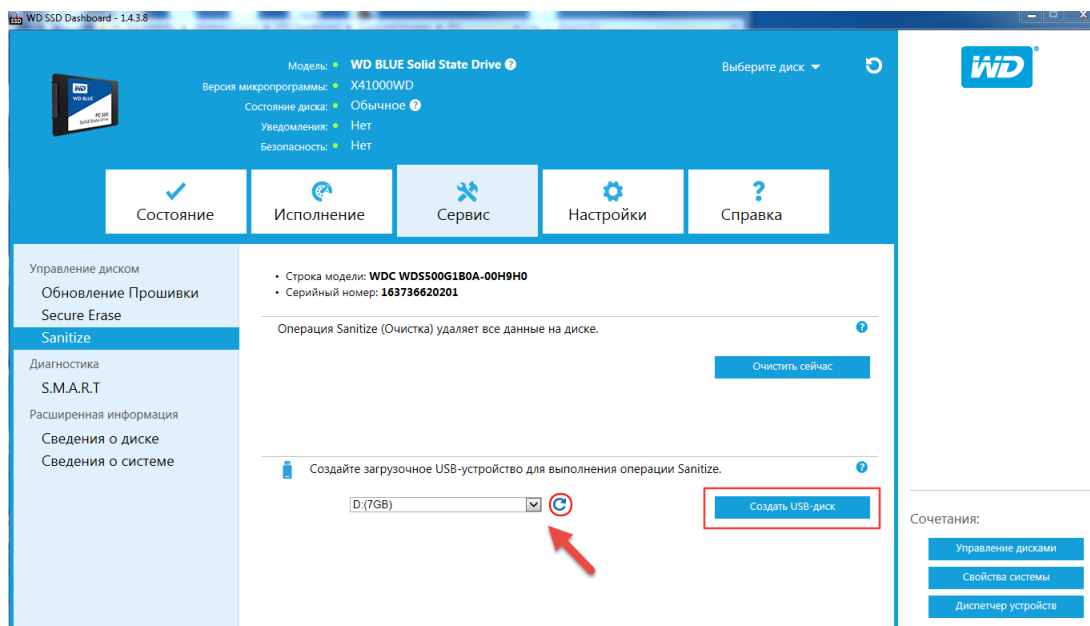

5. Щелкните **Create USB Drive** (Создать USB-накопитель).

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (технология самоконтроля, анализа и отчетности) — это стандартная для отрасли система мониторинга накопителей.

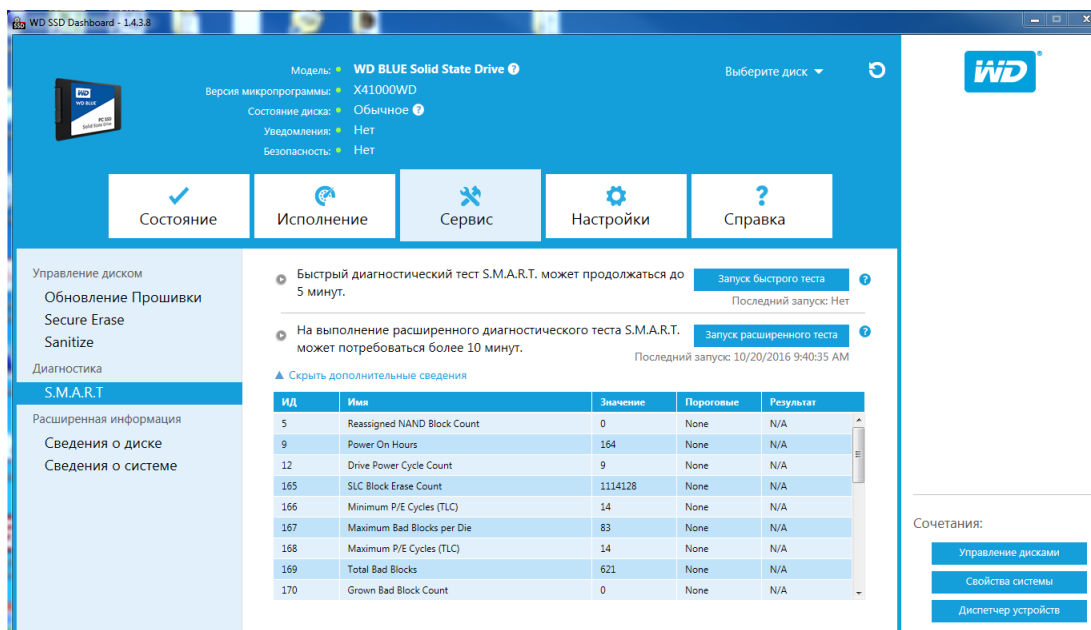

Короткий диагностический тест

Короткий диагностический тест S.M.A.R.T. автоматически запускается при каждом запуске программы WD SSD Dashboard. Это быстрый тест работоспособности накопителя согласно спецификации S.M.A.R.T.

Расширенный диагностический тест

Расширенный диагностический тест S.M.A.R.T. — это расширенный тест работоспособности накопителя, выполняемый согласно спецификации S.M.A.R.T. При выполнении этого теста вам не удастся использовать программу WD SSD Dashboard. Тем не менее вы в любое время можете отменить этот тест.

Выполняется

На выполнение расширенного диагностического теста S.M.A.R.T. может потребоваться более 10 минут.

Отмена

Если тест пройден успешно, индикатор хода выполнения становится зеленым, и отображается сообщение о завершении теста.

Обратите внимание на следующее.

Расширенный диагностический тест S.M.A.R.T. выполнен успешно.
Проблемы не обнаружены.

ОК

Если не удалось пройти тест, щелкните появившуюся ссылку, чтобы отобразить результаты теста.

Сводные данные о диске

В разделе сведений о накопителе отображаются указанные ниже сведения о выбранном накопителе.

- Название модели
- Строка модели
- Версия SATA
- Скорость соединения SATA
- Серийный номер
- Максимум LBA
- Имя, используемое во всех странах (уникальный идентификатор, используемый в технологиях хранения данных)

Чтобы получить дополнительные сведения, щелкните **Показать подробные сведения**.

The screenshot shows the WD SSD Dashboard interface. At the top, it displays the drive model: **WD BLUE Solid State Drive**, firmware version: **X41000WD**, and status: **Обычное**. Below this are navigation buttons: **Состояние**, **Исполнение**, **Сервис**, **Настройки**, and **Справка**.

The main content area is divided into two sections:

- Сводные данные о диске** (Summary drive data):
 - Название модели: **WD BLUE Solid State Drive**
 - Строка модели: **WDC WDS500G1B0A-00H9H0**
 - Версия SATA: **3.0 (6 Gb/s)**
 - Скорость соединения SATA: **6.0 Gb/s**
 - Серийный номер: **163736620201**
 - Максимум LBA: **976773168**
 - Имя WWN: **5001B444A432A622**
 - Выравнивание 4K: **Нет (нет разделов)**
- SMART** (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) data table:

Word	Name	Value
1	# of Cylinders	16383
3	# of Heads	16
6	# of Sectors	63
80	Major version number	ATA-ACS2
222	Transport Major Version	Serial (SATA) : ATAS-AST, 1.0a, II:Ext, Rev 2.5, Rev 2, Rev 3.0
49	LBA Mode Supported	Yes
100-103	# of 48-bit User Addressable Sectors	488397168 (0x1d1c5970)
60-61	# of User Addressable Sectors	268435455 (0xfffff)
88	Ultra-DMA Mode Supported	0,1,2,3,4,5,6

On the right side, there are buttons for **Управление дисками**, **Свойства системы**, and **Диспетчер устройств**.

Сведения о системе

В разделе «Сведения о системе» отображается информация об операционной системе, оборудовании компьютера и контроллерах ATA, используемых в системе, на которой установлена программа WD SSD Dashboard.

WD SSD Dashboard - 1.43.8

Модель: **WD BLUE Solid State Drive**

Версия микропрограммы: **X41000WD**

Состояние диска: **Обычное**

Уведомления: **Нет**

Безопасность: **Нет**

Выберите диск

Состояние
 Исполнение
 Сервис
 Настройки
 Справка

Управление диском
 Обновление Прошивки
 Secure Erase
 Sanitize
 Диагностика
 S.M.A.R.T
 Расширенная информация
 Сведения о диске
Сведения о системе

Компьютер
 • Производитель: **Hewlett-Packard**
 • Модель: **HP ProDesk 400 G1 SFF**
 • Процессор: **Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40...**
 • Безопасная загрузка: **N/A**

Операционная система
 • Имя: **Windows 7 Professional**
 • Версия: **6.1.7601**
 • Пакет обновления: **Пакет обновления 1**
 • Тип системы: **64-bit Операционная система**

Контроллер ATA

Имя	Версия
Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller	12.9.0.1001

Сочетания:

Управление дисками
 Свойства системы
 Диспетчер устройств

5

Настройки

[Запуск программы WD SSD Dashboard при запуске ОС Windows](#)

[Выбор языка](#)


[Уведомления по электронной почте и текстовые уведомления](#)

[Настройка уведомлений WD SSD Dashboard](#)

Запуск программы WD SSD Dashboard при запуске ОС Windows


Чтобы программа WD SSD Dashboard запускалась при запуске Windows, установите флажок **Запустить SSD Dashboard при запуске Windows**.

Чтобы при запуске программы WD SSD Dashboard ее окно сворачивалось в области уведомлений ОС Windows, установите флажок **Запуск минимизирован**.

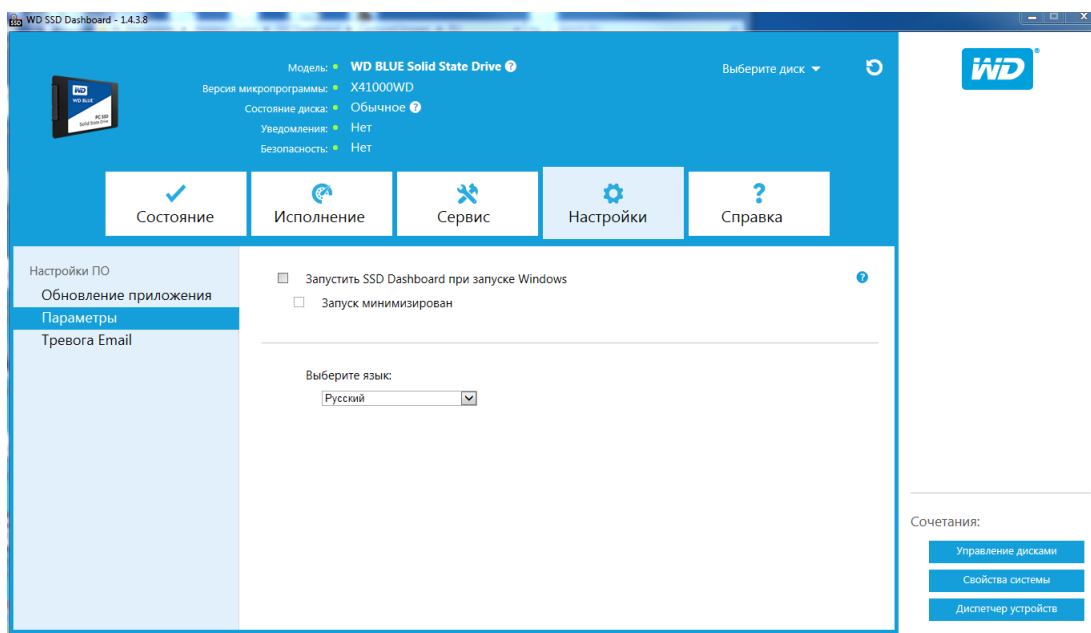

Выбор языка

В раскрывающемся меню **Выберите язык** выберите язык интерфейса для программы WD SSD Dashboard.

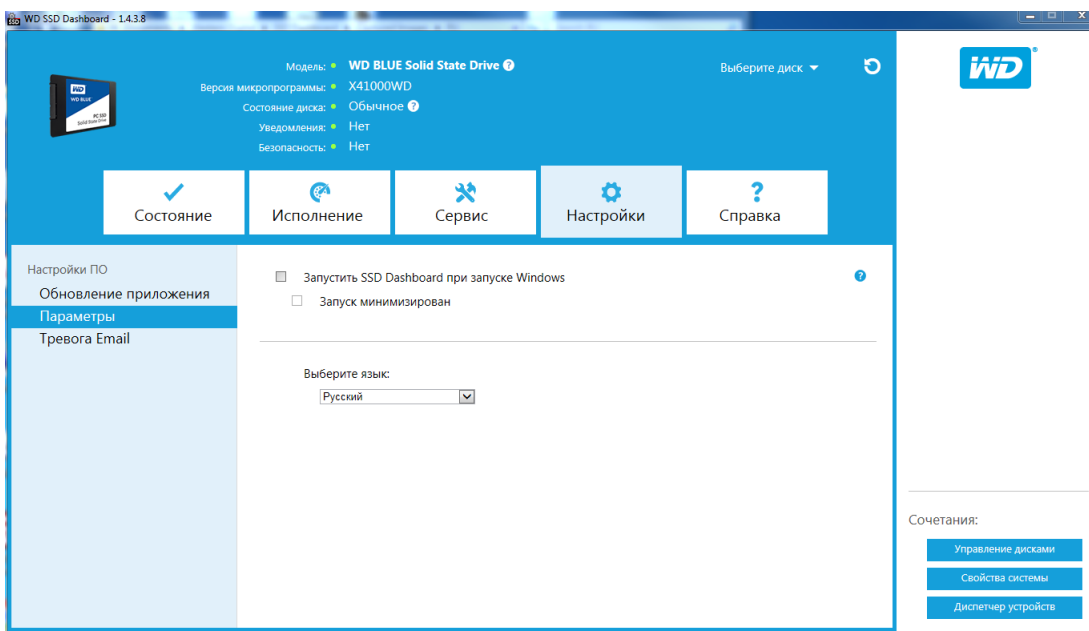


Уведомления по электронной почте и текстовые уведомления

Программу WD SSD Dashboard можно настроить так, чтобы она отправляла уведомления по электронной почте или в виде текстовых сообщений SMS.

Настройка уведомлений WD SSD Dashboard

1. На расположенной слева панели «Настройки ПО» щелкните **Тревога Email**.

Примечание: Кроме того, вы можете подписаться на уведомления, щелкнув ссылку **Subscribe to email alerts now** (Подписаться на уведомления по электронной почте) на расположенной справа панели.

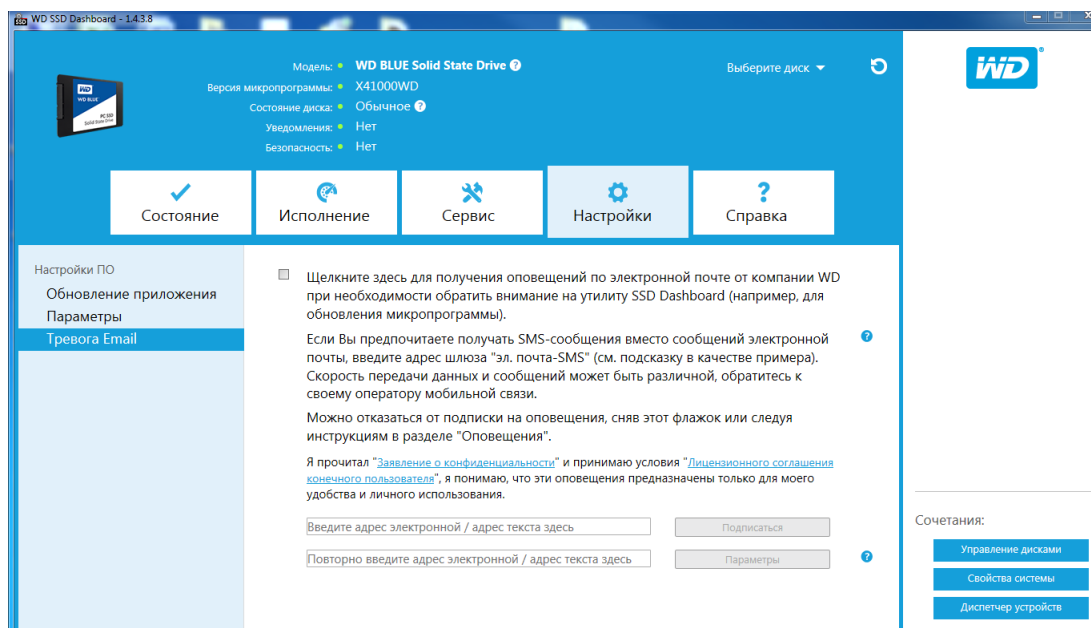

2. Щелкните ссылку **Заявление о конфиденциальности** и **Лицензионное соглашение конечного пользователя**, чтобы изучить соответствующие документы.
3. Чтобы вы могли получать уведомления от программы WD SSD Dashboard, установите соответствующий **флажок**.
4. Вы можете получать уведомления по электронной почте либо в виде текстовых сообщений SMS.
 - a. Чтобы получать уведомления по электронной почте, выполните действие 5.
 - b. Чтобы получать уведомления в виде текстовых сообщений SMS, выполните действие 6.
5. Чтобы получать уведомления по электронной почте, выполните указанные ниже действия.
 - a. Введите свой электронный адрес.
 - b. Введите свой электронный адрес еще раз.
 - c. Нажмите кнопку **Подписаться**. Откроется диалоговое окно подписки на уведомления.

Обратите внимание на следующее.

Утилита WD SSD Dashboard будет отправлять сообщения SMS или электронной почты в следующих случаях:

noreply@sandisk.com

Если Вы не получите данное сообщение электронной почты через несколько минут, тщательно проверьте указанный Вами адрес электронной почты.

OK

- d. На электронный адрес, который вы указали выше, будет отправлено сообщение с подтверждением подписки.
6. Чтобы получать уведомления в виде текстовых сообщений SMS, выполните указанные ниже действия.
- a. Введите свой десятизначный номер телефона (без дефисов и пробелов) и укажите адрес шлюза вашего оператора мобильной связи. В примере ниже показан номер мобильного телефона 510-555-1234 и адреса шлюзов операторов мобильной связи AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint.

Примечание: Сведения об адресе шлюза для вашего телефона можно получить у оператора мобильной связи.

AT&T: 5105551234@mms.att.net

Verizon: 5105551234@vzwpx.com

T-Mobile: 5105551234@tmomail.net

Sprint: 5105551234@messaging.sprintpcs.com

- b. Нажмите кнопку **Подписаться**. Откроется диалоговое окно подписки на уведомления.

Обратите внимание на следующее.


Утилита WD SSD Dashboard будет отправлять сообщения SMS или электронной почты в следующих случаях:

noreply@sandisk.com

Если Вы не получите данное сообщение электронной почты через несколько минут, тщательно проверьте указанный Вами адрес электронной почты.

OK

- c. На адрес, который вы указали выше, будет отправлено текстовое сообщение SMS с подтверждением подписки.
7. После оформления подписки на уведомления вы можете изменить параметры подписки. Щелкните **Advanced Alert Options** (Дополнительные параметры уведомлений).

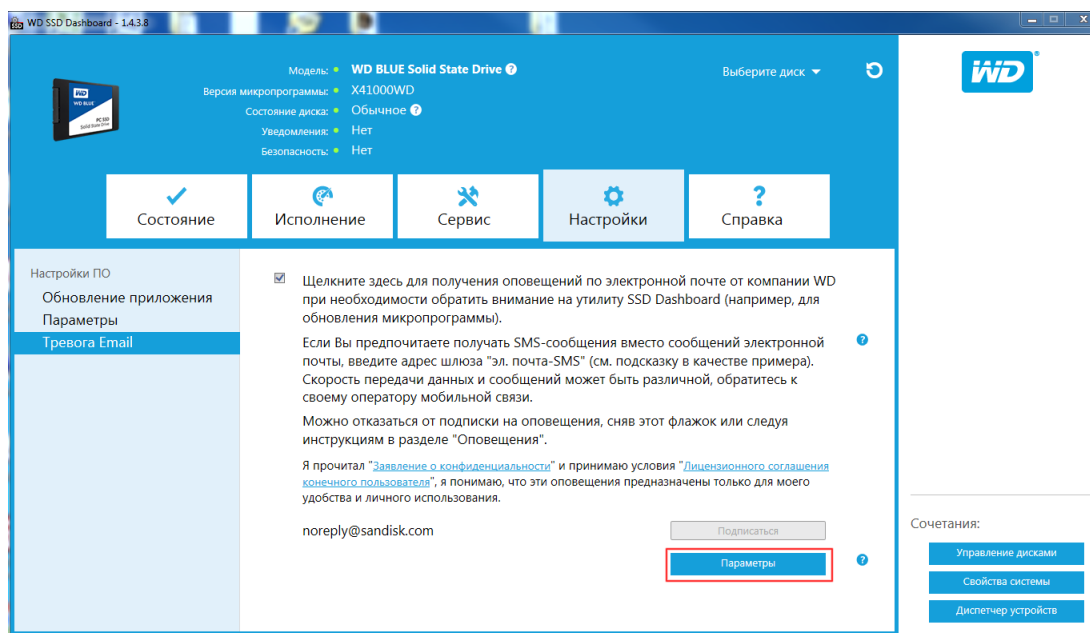

8. В открывшемся диалоговом окне с помощью флажков включите или отключите указанные ниже параметры.
 - Обновления приложения
 - Обновления микропрограммы
 - Диск почти заполнен
 - Температура выше нормальной
 - Уведомления об атрибутах S.M.A.R.T.
9. Чтобы включить или отключить указанные выше уведомления, воспользуйтесь соответствующими **флажками** в диалоговом окне **Дополнительные параметры оповещений**.

Дополнительные параметры оповещений

Щелкните события, на которые Вы хотели бы получать оповещения в виде SMS или по электронной почте.

- Обновления приложения
- Обновления микропрограммы
- Диск почти заполнен
- Температура выше нормальной
- Оповещения об атрибутах S.M.A.R.T.

OK

Справка

[Интерактивная поддержка](#)


[Создание отчета](#)

[Сведения о программе WD SSD Dashboard](#)

Интерактивная поддержка

В разделе «Интерактивная поддержка» содержатся ссылки на веб-сайт технической поддержки WD, на котором вы можете найти сведения о своем изделии. Кроме того, на этом сайте имеются руководства пользователей, База знаний с возможностью поиска и форум сообщества WD.

По ссылке Software & Downloads (Программное обеспечение и загрузки) вы можете загрузить последние версии программного обеспечения и микропрограмм. Если вам необходима специализированная техническая поддержка, воспользуйтесь формой Get Help — Create a Support Case (Справка: создание заявки на поддержку).

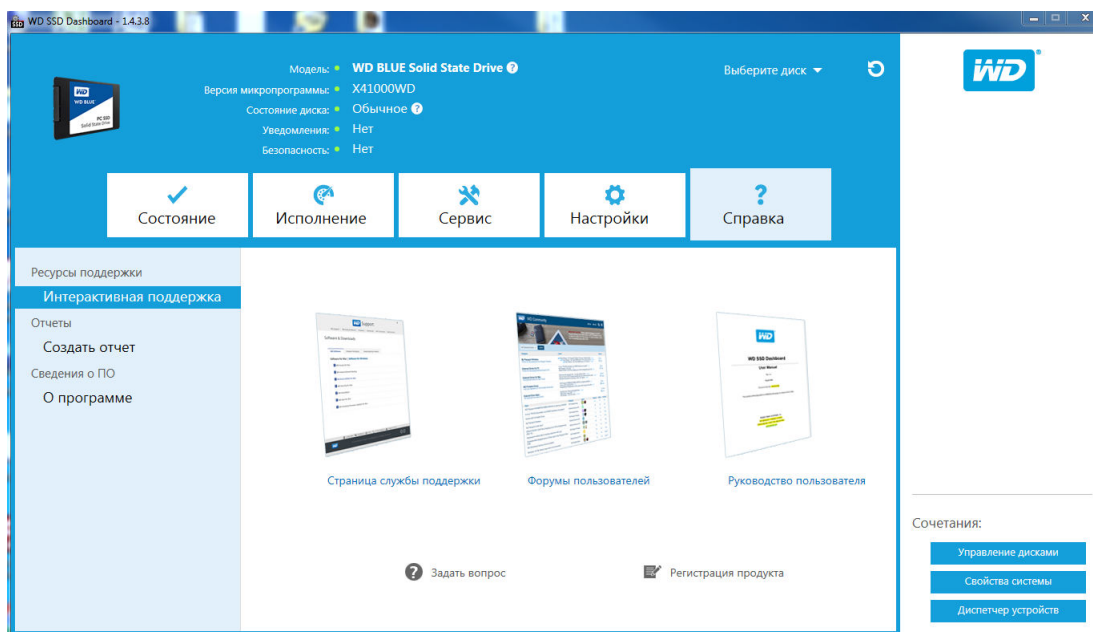

Создание отчета

С помощью команды **Создать отчет** вы можете создать и сохранить полный отчет о системе с подробными сведениями, которые требуются службе технической поддержки при решении ряда проблем.


Функция Создать отчет создает два указанных ниже файла.

- SSD_Dashboard_Report.csv

- SSD_Dashboard_Report_msinfo.txt.

Сведения о программе WD SSD Dashboard

В разделе About SSD Dashboard (Сведения о программе SSD Dashboard) содержится информация о текущей версии программы WD SSD Dashboard, а также ссылки на лицензионное соглашение с конечным пользователем, уведомления третьих сторон и Положение о конфиденциальности WD.

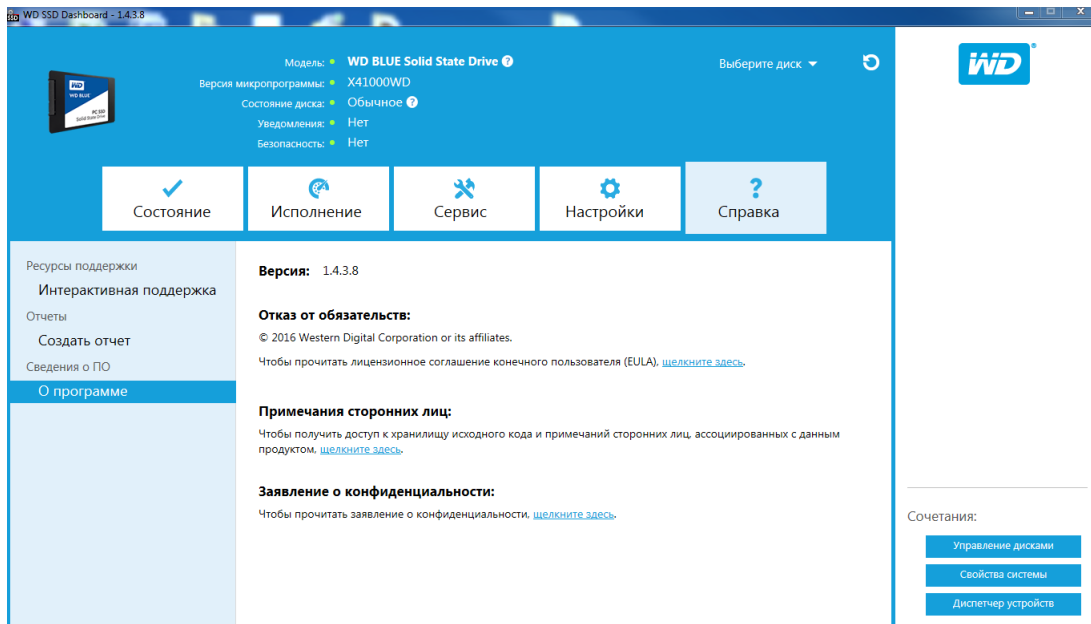

Western Digital, WD, логотип WD, WD Blue и WD Green — зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки Western Digital Corporation (или ее аффилированных лиц) в США и (или) других странах. Microsoft и Windows — зарегистрированные товарные знаки либо товарные знаки корпорации Майкрософт в США и (или) других странах. Все другие знаки, которые могут упоминаться в настоящем документе, принадлежат их владельцам. При указании емкости накопителей один гигабайт (ГБ) равен одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой операционной системы. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним видом. Отдельные изделия поставляются только в некоторые регионы мира.

© Western Digital Corporation или ее аффилированные лица, 2016.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A (США)

4779-705161-КОО октябрь 2016