

Мобильный телефон Explay 4Game

Инструкция по эксплуатации

Оглавление

Введение.....	5
ОС Android	5
Инструкции по технике безопасности	6
Вводные замечания.....	6
Сетевые услуги	7
Использование аксессуаров.....	7
Подготовка к работе	7
Установка SIM-карты и карты памяти	8
Зарядка аккумулятора.....	9
Подключение гарнитуры	10
Описание устройства	11
Главный экран и кнопки.....	12
Назначение кнопок.....	12
Главный экран	13
Настройки	16
Настройки Wi-Fi	16
Настройки Miracast	16
Подключение BT.....	17
Передача файлов по BT.....	18
Передача данных	20
Еще.....	21
Звук.....	22
Экран	23
Память.....	24

Батарея	25
Энергосбережение	25
Приложения.....	26
Инструкции	27
Мое местоположение.....	28
Безопасность	28
Язык и ввод.....	29
Восстановление и сброс	30
Добавить аккаунт	31
Дата и время	31
Спец. возможности	32
О телефоне.....	33
Настройки камеры	34
Настройки подключения USB	35
ВЫЗОВЫ	35
Совершение вызова.....	36
Принять вызов	38
Завершение вызова	38
Экстренные вызовы.....	38
Сообщения	39
Контакты	41
Интернет	42
E-mail	43
Диспетчер файлов	44

Просмотр фото	45
Аудиоплеер	45
Диктофон	46
Часы	48
Будильник	48
Мировое время.....	49
Секундомер	50
Таймер.....	50
Технические характеристики.....	52

Введение

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона Explay 4Game.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы подготовили полное справочное руководство, знакомящее с режимами работы, настройкой телефона, мерами предосторожности и комплектацией. Перед использованием этого телефона необходимо внимательно прочитать руководство.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения, ознакомления с более подробной инструкцией и Ваших замечаний обращайтесь на наш сайт www.explay.ru

ОС Android

Операционная система Android наделена многими функциями компьютера. Но Вы также можете многое изменить под собственные потребности, чтобы получать необходимую Вам информацию и пользоваться доступными развлечениями в то же самое время. Вы можете добавлять и удалять приложения или изменять их, улучшая функциональность. Вы можете интегрировать приложения на телефоне с Вашими персональными данными и онлайн аккаунтами. Например, Вы можете

указать Ваше местоположение на карте и пользоваться различными социальными сетями.

Приложения

Приложения позволяют Вам выполнять различные задачи, например, совершать телефонные звонки, просматривать фотографии, а также загружать другие приложения.

Примечание: Цвета и технические характеристики, перечисленные в инструкции, могут отличаться от фактических. Изображения предоставлены только для ознакомительного просмотра. Инструкция по эксплуатации соответствует действительности на момент выпуска, но производитель оставляет за собой право изменять некоторые технические характеристики без дополнительного уведомления. Некоторое содержание инструкции может отличаться от действительного из-за установленного на телефоне дополнительного программного обеспечения и сервисных услуг, предоставляемых оператором.

Инструкции по технике безопасности

Вводные замечания

Внимательно прочитайте рекомендации данного раздела.

Пренебрежение этими простыми правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Более подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.

- **БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ** – Не включайте

аппарат там, где его использование запрещено, а также, если телефон может стать источником помех или опасности.

- **БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО** – Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля.
- **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ** – Телефон не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги на аппарат.

Сетевые услуги

Данный мобильный телефон предназначен для использования в сетях сотовой связи GSM 900 и GSM 1800, UMTS 900, UMTS 2100, FDD 800 и FDD 2600. Для использования любых сетевых услуг необходимо оформить подписку и получить инструкции по использованию этих услуг у своего оператора связи. Замечание: некоторые сети могут не поддерживать отдельные услуги или символьные наборы, характерные для определенного языка.

Использование аксессуаров

При отключении сетевого шнура от любого устройства следует брать рукой за корпус разъема. Ни в коем случае не тяните за шнур.

Для данного телефона выпускается специальный тип зарядного устройства. При необходимости обратитесь к своему поставщику мобильных телефонов.

Подготовка к работе

Держите SIM-карты в месте, недоступном для маленьких детей.

Будьте аккуратны, вставляя и извлекая SIM-карту,

царапины или механический изгиб могут вывести из строя SIM-карту или ее контакты.


Установка SIM-карты и карты памяти

Перед использованием телефона, Вы должны установить в него SIM-карту.


Вся информация, связанная с сетью, настройками соединения и т.д., находится на SIM-карте. Также на ней хранятся SMS сообщения и контакты. Вы можете использовать SIM-карту в любом другом GSM-телефоне.

Во избежание потери или повреждения информации, хранящейся на SIM-карте, пожалуйста, не прикасайтесь к металлической контактной поверхности, и не храните SIM-карту в местах воздействия электромагнитных полей.


- Выключите телефон. Подцепите и снимите заднюю крышку телефона, как это показано на рисунках ниже

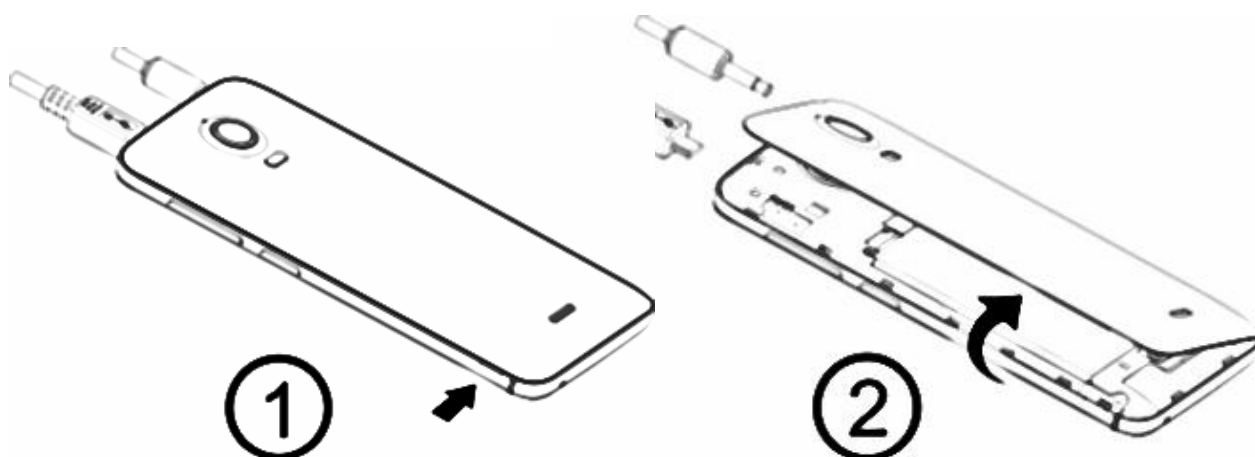

- Извлеките аккумулятор, как это показано на рисунке ниже

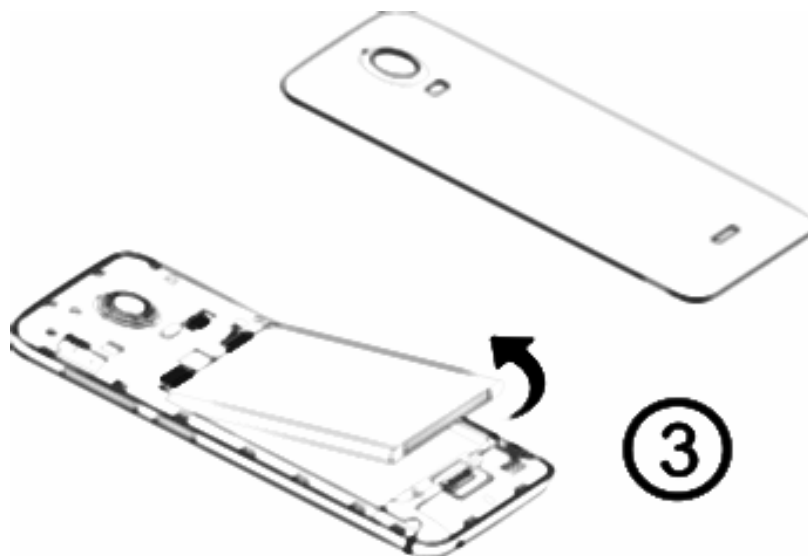

- Установите SIM-карту и карту памяти в соответствующие слоты, указанные на рисунке ниже, затем установите обратно аккумулятор и закройте заднюю крышку телефона

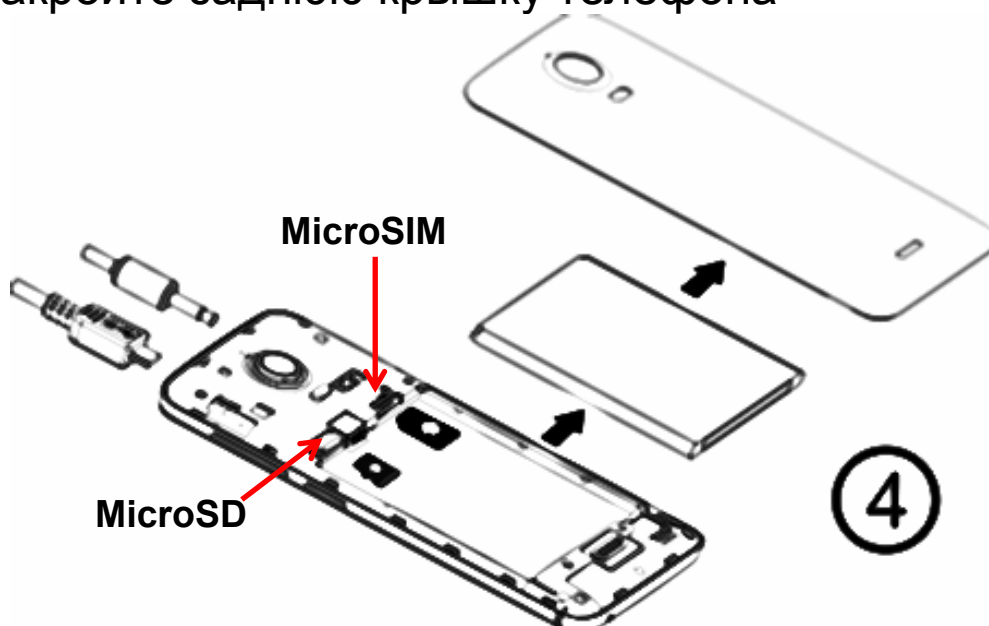

Для извлечения SIM-карты сделайте аналогичную процедуру.

Зарядка аккумулятора

Внимание! Используйте только те модели зарядного устройства и аксессуаров, которые рекомендованы компанией Explay для данной модели мобильного

телефона. Применение других типов устройств может быть опасно и может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Подключите зарядное устройство к сети питания.


Индикатор заряда батареи начнет изменяться.

Если зарядка не началась, отключите адаптер и подключите повторно. Если зарядка по-прежнему не началась, обратитесь в службу поддержки.

Когда батарея полностью заряжена, индикатор заряда перестанет изменяться. Отключите зарядное устройство от телефона.


Подключение гарнитуры

При подключении любой другой гарнитуры, кроме гарнитуры, рекомендованной к использованию с данным телефоном компанией Explay, уделите особое внимание правильной установке уровня громкости.

Тщательно изучите руководство пользователя, особенно по вопросам безопасности. Не подключайте к данному аппарату несовместимые с ним устройства. При обнаружении гарнитуры на дисплее телефона должна появиться иконка .

Описание устройства

Назначение кнопок и разъемов

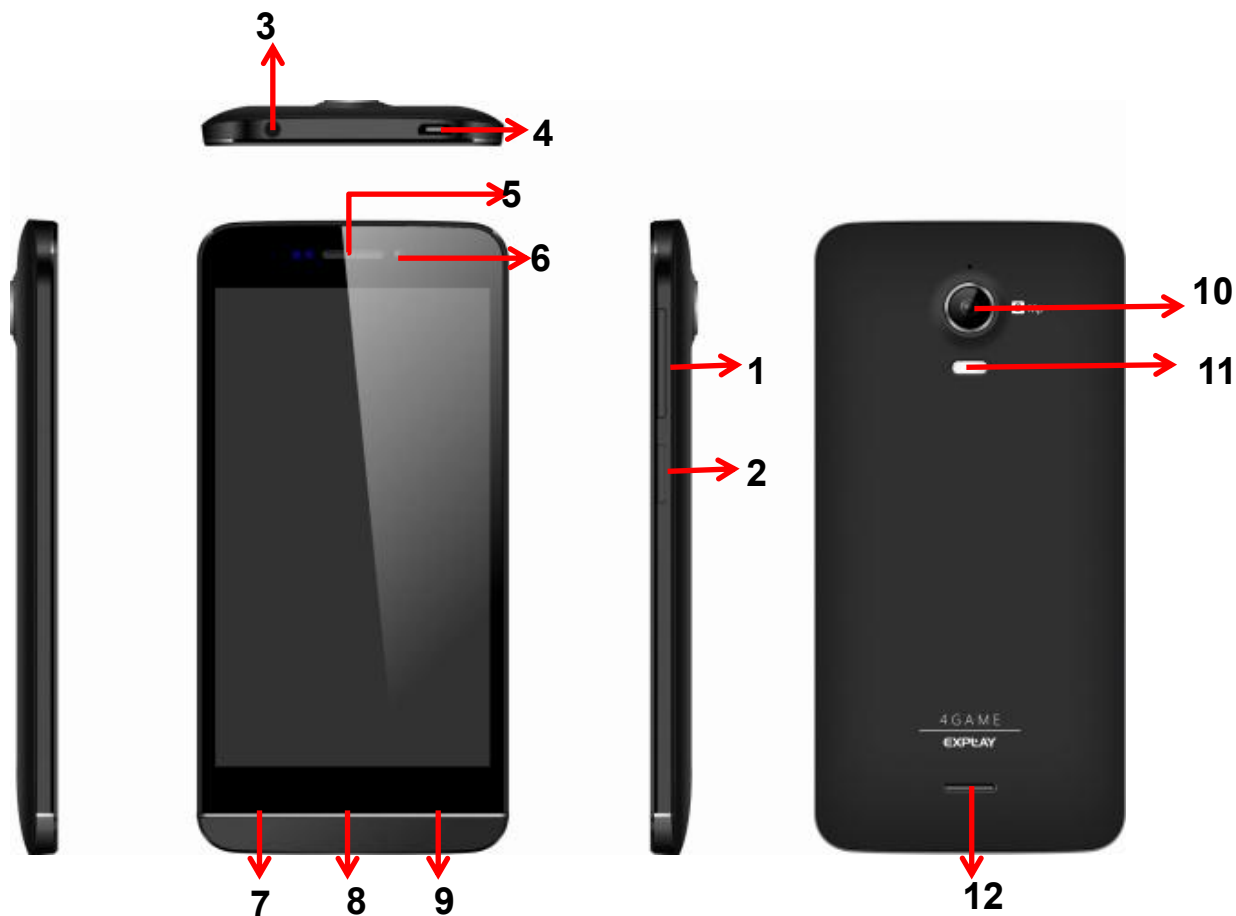

1. Кнопка уменьшения / увеличения громкости
2. Кнопка Вкл./Выкл, Вкл./Выкл блокировки
3. Разъём 3.5 мм для подключения гарнитуры
4. Разъем MicroUSB
5. Динамик (для прослушивания голоса абонента во время разговора)
6. Фронтальная камера
7. Сенсорная клавиша «Меню»
8. Сенсорная клавиша «Домой»
9. Сенсорная клавиша «Назад»
10. Основная камера
11. Вспышка
12. Динамик (для прослушивания музыки и других звуковых эффектов).

Главный экран и кнопки

Чтобы выбрать опцию или иконку, коснитесь ее на экране.

Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например, в меню приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до названия исполнителя или песни и удержите несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие.

Чтобы просмотреть весь список (например, контактов), проведите по сенсорному экрану. Быстро проведите пальцем по экрану и пролистайте список до конца.

Если Вы быстро дважды нажмете на изображение, то сможете увеличить/уменьшить изображение.

Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/разведите их.

При повороте устройства на 90 градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но Вы можете отключить эту функцию.

Назначение кнопок

Кнопка Вкл./Выкл.

Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удержите данную кнопку в течение нескольких секунд.

Для защиты от включения экрана при случайном прикосновении и экономии батареи, блокируйте его с помощью нажатия на данную кнопку. Для

разблокирования нажмите ее и потяните вправо по экрану до соответствующего символа.

Сенсорная клавиша «Меню»

Нажмите ее для входа в меню дополнительных параметров.

Сенсорная клавиша «Домой»

Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану». Если «домашних экранов» несколько, открывается центральный.

Нажмите и удержите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений.

Сенсорная клавиша «Назад»

Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

Кнопка громкости.

Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент прослушивания музыки, просмотра видео.

Главный экран

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты.



Строка состояния

Приложения

Список
приложений

Ваш домашний экран может отличаться от приведенного в инструкции по эксплуатации.

Строка состояния

Обратите внимание на строку состояния в верхней части экрана. Если слева появляется изображение, это напоминание, например, о том, что в данный момент воспроизводится аудиофайл. В правой части строки Вы можете видеть время, уровень и тип сигнала сотовой связи, состояние WI-FI, и оставшийся заряд батареи.

Когда в строке состояния появляется иконка уведомления, слегка нажмите на строку состояния и протяните её вниз, чтобы просмотреть подробную информацию.

Приложения

Нажмите на иконку приложения и удерживайте в течение 1-2 секунд. Приложение станет доступно для перемещения на рабочий стол. Теперь Вы можете расположить его в любом месте рабочего стола.

Виджеты

Нажмите на любой виджет на главном экране и удерживайте в течение 1-2 секунд, чтобы переместить его в любую видимую зону рабочего стола или удалить, бросив в корзину.

Для удаления приложения или виджета с рабочего стола, нажмите и удерживайте иконку до тех пор, пока телефон не завибрирует, после чего переместите его к значку «Удалить».

Список приложений




Нажмите на кнопку «Список приложений», чтобы увидеть список всех приложений, установленных на данный телефон. Вы можете выбрать любое установленное приложение нажатием на него.

Настройки

Настройки Wi-Fi

1. Зайдите в «Настройки» —> «Беспроводные сети» —> «Wi-Fi», затем выберите нужную сеть;

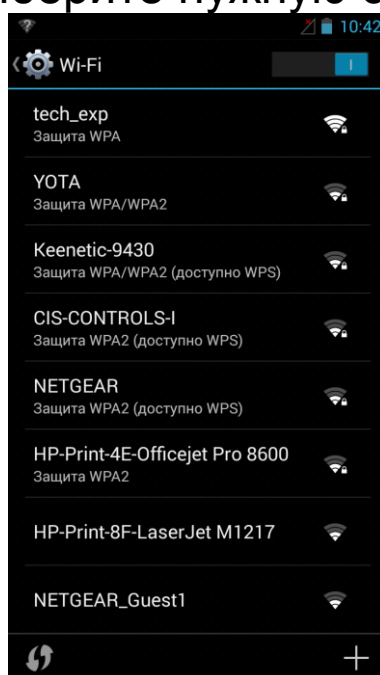


2. Введите пароль от сети и нажмите «Подключить».

Настройки Miracast

Чтобы использовать данную функцию, Вы должны быть подключены к сети Wi-Fi.

Данная опция создает беспроводное потоковое вещание видео и аудио на совместимые адаптеры и дисплеи.


Зайдите в «Настройки» —> «Беспроводные сети» —> «Miracast». В графе «Дисплеи» отобразится список

беспроводных дисплеев, выберите из него нужный, выберите способ соединения: с помощью WPS, или PIN-кода. Нажмите соответствующую клавишу включения защищенного Wi-Fi соединения на устройстве, к которому подключаете телефон (обычно она обозначается “WPS”, или содержит символ ). Изображение на экране телефона отобразится на устройстве, при этом на экране телефона, под названием подключаемого устройства появится статус «Подключено».

Подключение BT


Зайдите в «Настройки» —> «Беспроводные сети» —> «BT» (Вкл./Выкл.). Выберите из списка устройство, с которым ходите соединить телефон по BT, подтвердите соединение. После этих действий подключенное устройство будет отображаться в графе «Подключенные устройства», и Вы сможете передавать на него различные файлы посредством BT. Чтобы просмотреть настройки BT, нажмите на левую сенсорную клавишу «Меню». Вам доступны следующие пункты:

- Переименовать телефон: другие устройства будут видеть Ваш телефон с введенным пользователем именем;
- Время видимости: Вы можете изменять время видимости устройства;
- Полученные файлы: Вы можете просмотреть все загруженные и переданные посредством BT файлы. Нажмите на левую сенсорную клавишу «Меню», таким образом, Вы можете очистить списки файлов.

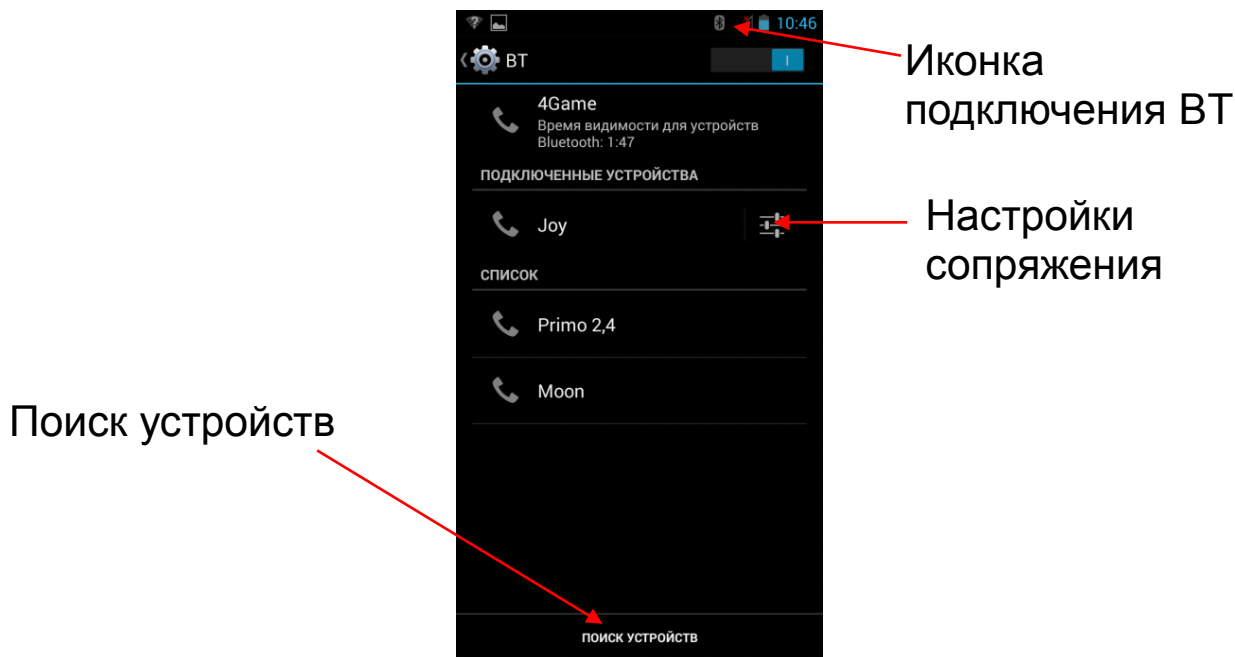


Передача файлов по ВТ

С помощью ВТ, Вы можете передавать различную информацию: графические изображения и фотографии, аудио- и видеозаписи, контакты и прочее. Чтобы передать, например, фотографию, откройте изображение с помощью Галереи, нажмите на значок «Передача файла», выберите из списка способов передачи ВТ. Выберите из списка найденных телефоном устройств то, на которое хотите передать файл.

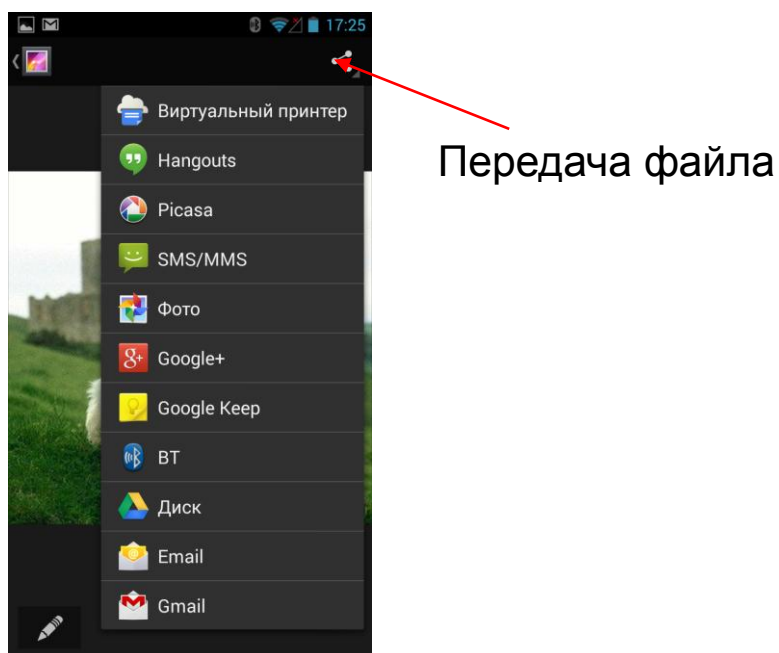


При частой передаче файлов по ВТ, в правом верхнем углу экрана рядом со значком «Передача файла», появляется значок передачи файла по ВТ. Нажмите на него. Выберите из списка найденных телефоном устройств то, на которое хотите передать файл.

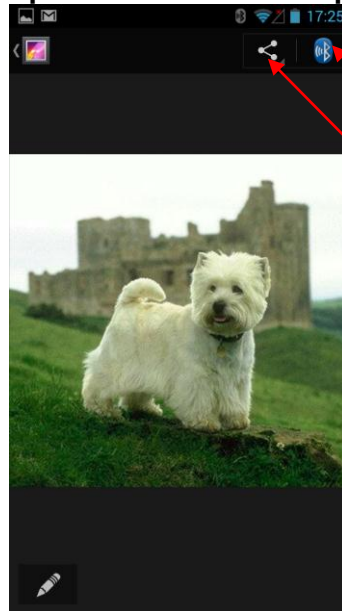

Передача файла
по ВТ

Передача файла

Чтобы передать файл из Менеджера файлов, зайдите в приложение, зайдите в папку, где находится файл. Удерживайте файл, который хотите передать в течение нескольких секунд, и перед Вами на нижней строке экрана появится меню опций. В нем выберите значок «Передача файла» (слева). Выберите из списка способов передачи ВТ. Выберите из списка найденных телефоном устройств то, на которое хотите передать файл.

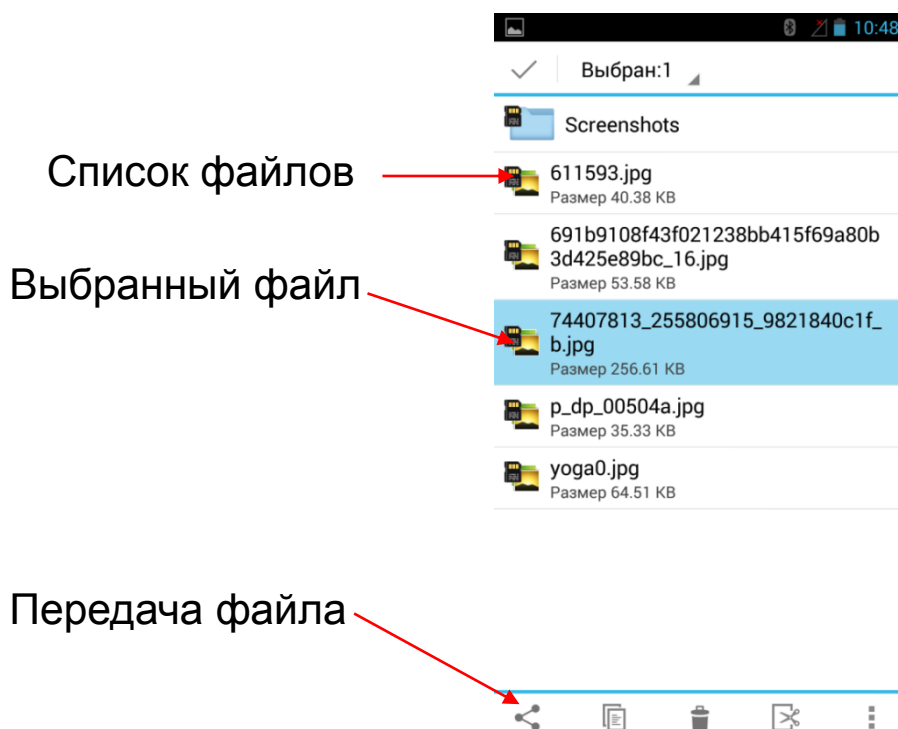


Передача данных

Здесь находятся данные об использовании Интернет трафика на телефоне. Вы можете просматривать данные Интернет трафика на SIM-карте и Wi-Fi.

Вы можете включить/выключить Мобильный трафик для SIM-карты, наблюдать статистику использования Мобильного трафика в виде временной диаграммы. Вы можете менять временные интервалы для просмотра использования Мобильного трафика в конкретный период.

Нажмите левую сенсорную клавишу «Меню», или выберите «Настройки» в правом верхнем углу экрана, и Вы получите доступ к дополнительным опциям.


Таким, как Автосинхронизация данных, Ограничение фонового режима, Интернет-роуминг, Трафик Wi-Fi, Точки доступа к моб. сети.

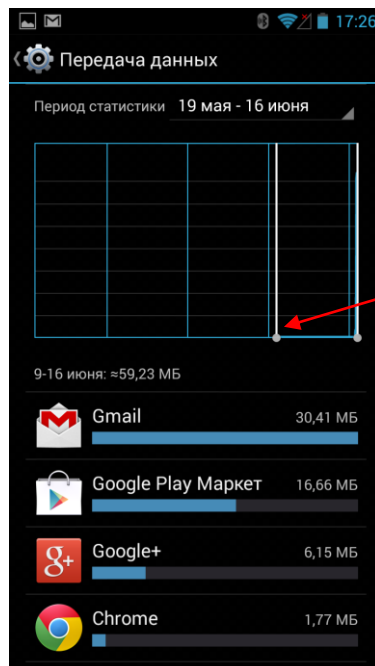

Временная
диаграмма

Еще

Здесь хранятся некоторые дополнительные настройки телефона.

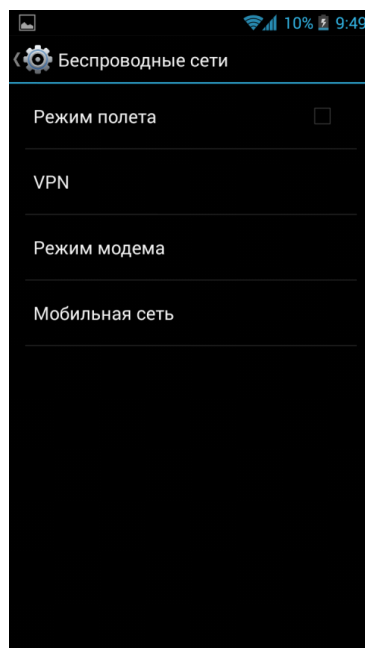

Режим полета

Это режим, при котором в телефоне отключается GSM-модуль, что означает, что Вы не можете совершать вызовы, отправлять сообщения, пользоваться мобильным Интернетом. При этом остаются доступными функции, например, такие как просмотр фото, видео, прослушивание аудиозаписей,

использование органайзера и т.п.


Вы можете включить/выключить Режим полета.

Режим модема

Ваш телефон может работать в качестве модема, раздавая посредством Wi-Fi, BT, или USB-соединений Интернет.

Мобильная сеть

Нажмите для входа в меню настроек мобильной сети.

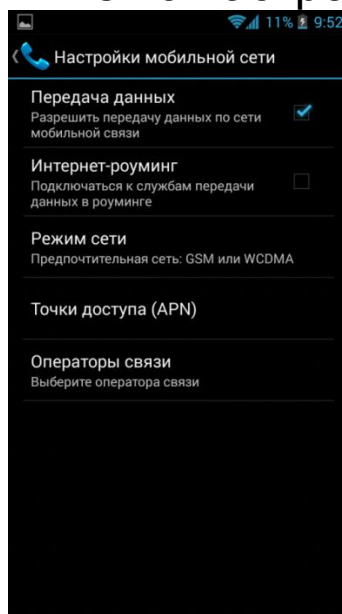


- Соединение для передачи данных: *вкл./выкл*;
- Интернет-роуминг: *вкл/выкл*;
- Режим сети: выберите режим предпочтительной сети из списка;
- Точки доступа (APN): ручные настройки Internet, полученные по запросу от оператора, Вы можете ввести здесь, выбрав «Создать новую точку доступа»;
- Операторы связи: Выберите сеть вручную, или настройте автоматически.

Звук

Зайдите в «Настройки» -> «Устройство» -> «Звук».

- **Громкость.** Вы можете настроить громкость музыки, видео и др. медиафайлов; рингтона и уведомления; будильника.
- **Вибросигнал и рингтон.** Выберите рингтон из списка предложенных, или добавьте свой, также Вам доступен режим *Без звука*.
- **Системные уведомления.** Здесь находятся настройки системных уведомлений, такие как: звук уведомлений, звук клавиш, звук нажатия на экран, звук блокировки экрана, виброотклик.

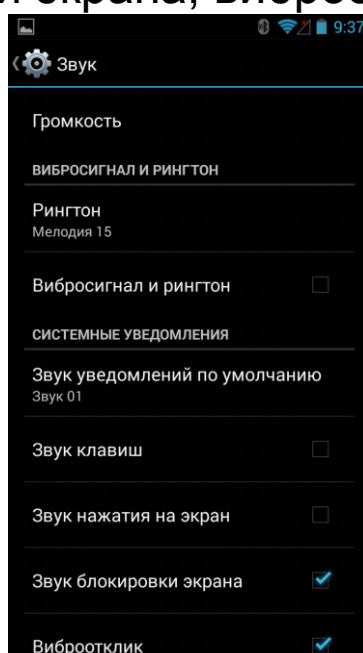


Экран

Чтобы начать настройку, нажмите «Экран». Здесь Вам доступны следующие настройки экрана:

- Обои: установите обои на рабочий стол. Выберите место расположения обоев: *Галерея*, *Живые обои*, *Стандартные обои*. Выберите желаемое изображение (при необходимости Вам предложат обрезать его), нажмите «Установить обои»;
- Яркость;
- Автоповорот экрана: *вкл./выкл.*;
- Спящий режим: настройте время автоматического


отключения дисплея;

- Заставка: Установите в качестве заставки часы, или цветовую анимацию, в нижней части экрана Вы можете задать параметры вызова заставки на экран;
- Размер шрифта: *Мелкий, Обычный, Крупный, Огромный*;

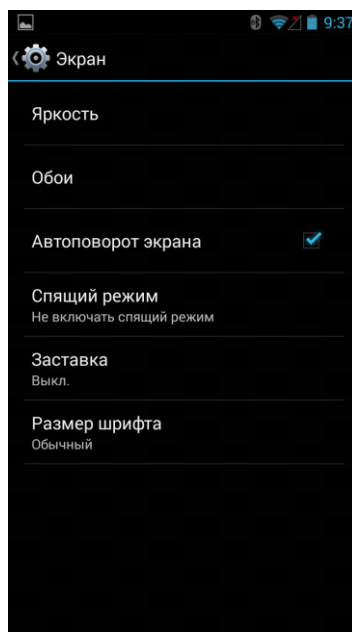

Память

Здесь Вы можете следить за состоянием внутренней и внешней памяти телефона.

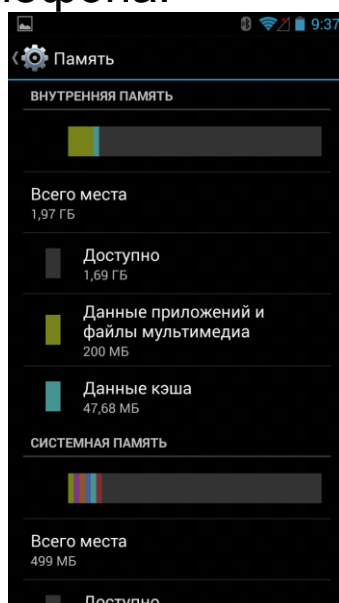

Подключить SD-карту: вставьте SD-карту для


подключения;

Извлечь SD-карту: выберите этот пункт для безопасного извлечения карты памяти из мобильного телефона;

Очистить SD-карту: форматирует все данные с SD-карты.

Батарея


Здесь Вы можете видеть текущее состояние батареи мобильного телефона, отслеживая таким образом оставшееся время заряда батареи.

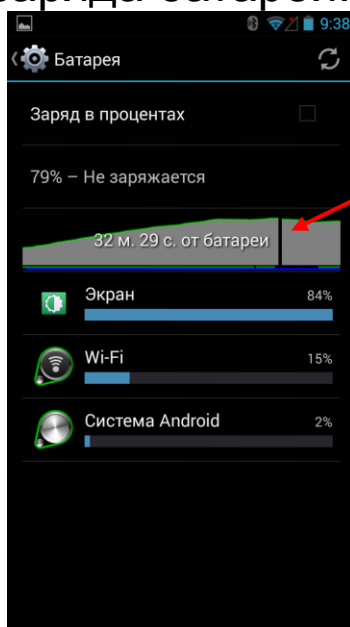

Нажмите для получения подробной истории использования батареи


Энергосбережение

Здесь находятся дополнительные опции, настроив которые Вы сможете регулировать продолжительность работы устройства. Также Вы можете увидеть состояние процессора, выбрав пункт «Процессор».

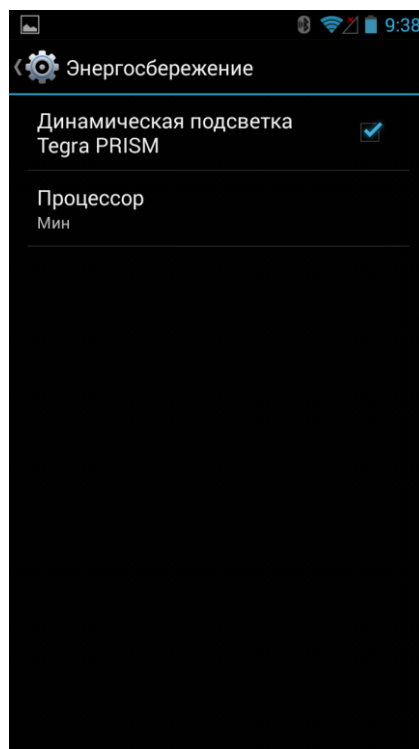


Приложения

Все приложения в данном пункте разбиты на категории фильтрами для более удобного поиска: *Сторонние*, *SD-карта*, *Работающие*, *Все*. Прокручивать категории Вы можете, проведя пальцем по верхней части экрана с названиями категорий.

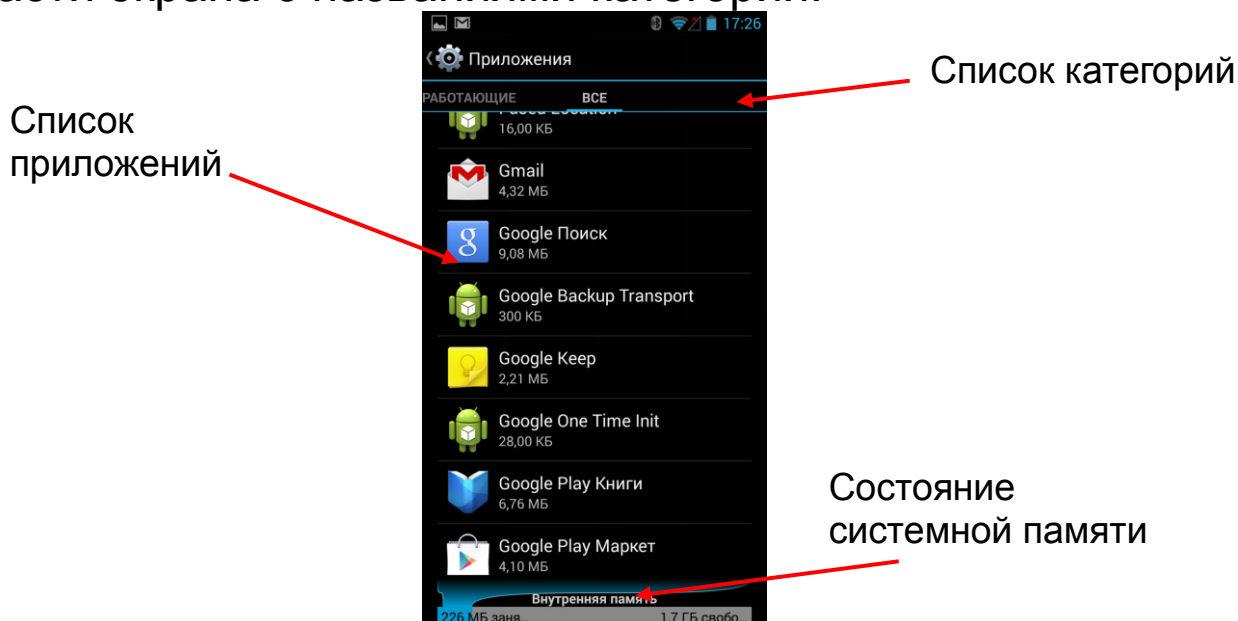

Найдите нужное приложение, выберите его, нажав на его название. Здесь Вы можете остановить работу приложения, запустить, удалить его, стереть данные.


Пролистав экран ниже, Вы можете видеть дополнительную информацию о работе приложения.

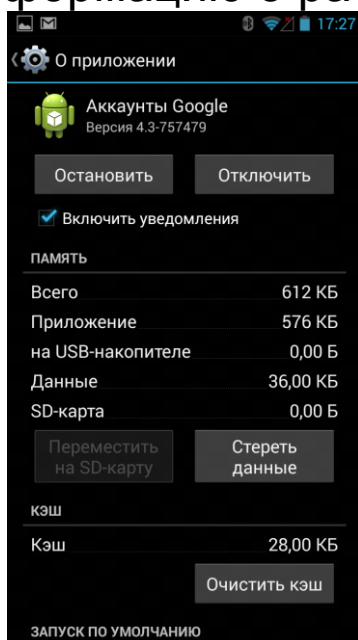

Инструкции


Здесь находятся Руководства пользователя для устройства и для Android. Вы можете ознакомиться с ними в данном пункте меню, выбрав инструкцию из списка.

Список инструкций

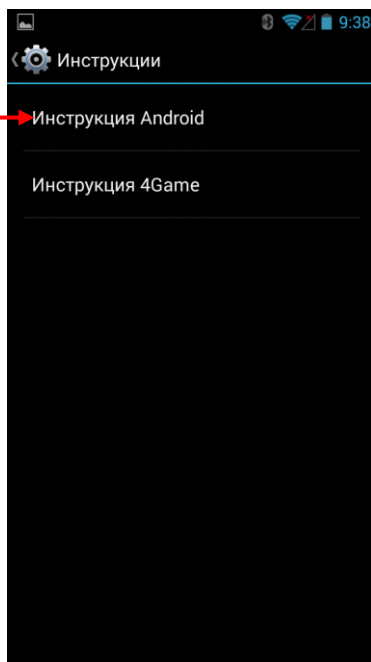


Мое местоположение

Включите доступ к геоданным, разрешив использование данных о Вашем местонахождении. Вы можете включить определение местоположения телефона по координатам сети. Для этого необходимо разрешить службе геопозиционирования собирать анонимные данные о местоположении. Сбор сведений происходит даже тогда, когда ни одно из приложений не запущено. Вы можете включить/выключить определение местоположения по спутникам GPS и по координатам сети.

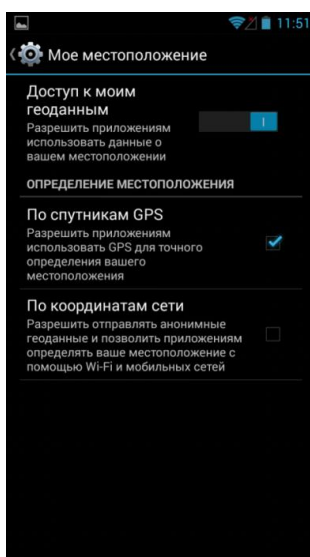

Безопасность

Нажмите для входа в меню настроек безопасности телефона.

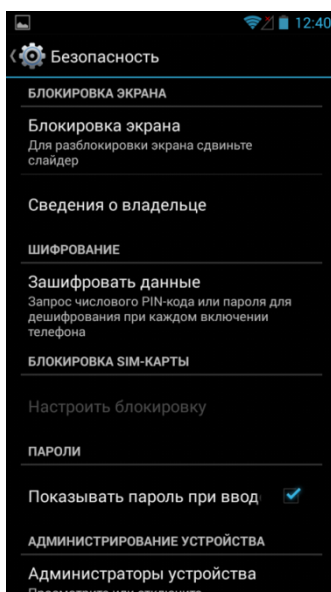

Блокировка экрана: Вы можете заблокировать экран телефона, поставив *Графический ключ*, *PIN-код*, *Пароль*;

Сведения о владельце: На экране блокировки будут отображаться данные, введенные в данном пункте меню;

Зашифровать данные: Вы можете зашифровать данные (аккаунты, приложения и их контент, мультимедийные и пр. файлы) так, что устройство будет требовать ввод PIN-кода, или пароля при каждом включении телефона.

Настройки блокировки SIM-карты: здесь Вы можете установить и изменить пароль SIM-карты, телефон будет запрашивать его при включении;

Показывать пароль при вводе: *вкл./выкл.*;


Администраторы устройства: *вкл./выкл.* удаленного управления Android;


Неизвестные источники: разрешить/запретить установку приложений из неизвестных источников;

Поверка приложений: запрещать установку приложений, которые могут нанести вред устройству, или предупреждать о них.

Язык и ввод

1) Нажмите «Язык»

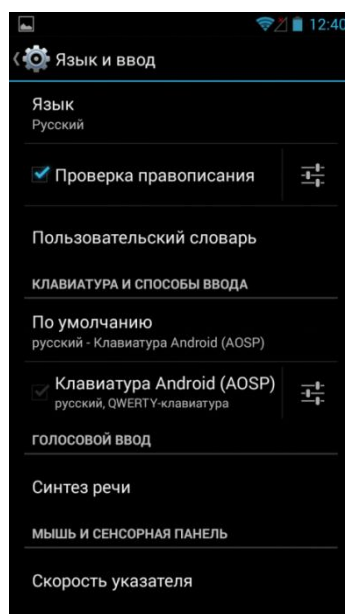


- 2) Выберите подходящий язык из списка
- 3) Для изменения языка ввода (SMS, MMS, E-mail и т.д.) выберите «Настройки клавиатуры Android»
- 4) Для изменения языка во время ввода текста удерживайте пробел в течение нескольких секунд или нажмите кнопку  слева от пробела

Также Вы можете включить Настройку проверки правописания, создать Пользовательский словарь. В данном меню находятся различные настройки Клавиатуры, Голосового ввода, Синтеза речи, Скорости указателя и Виброотклика.

Восстановление и сброс

Нажмите для входа в меню восстановления и сброса.

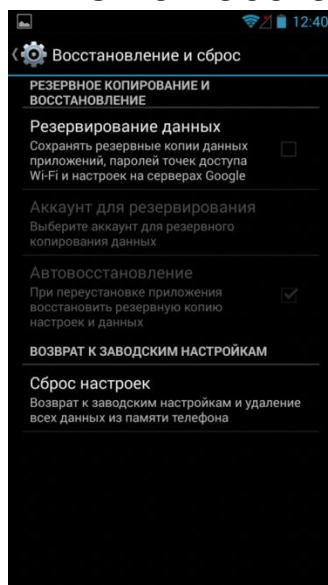

Вы можете настроить создание и сохранение резервных копий для приложений, доступа Wi-Fi и аккаунтов.

Вы можете сбросить здесь настройки к заводским.

Внимание! При сбросе настроек удаляются все данные из памяти телефона. Прежде чем совершать данную операцию, перенесите необходимую информацию на карту памяти.


Добавить аккаунт

Вы можете создать новый аккаунт, или войти в имеющийся:

- Google
- Другая почта

Дата и время

Нажмите для входа в меню настроек Даты и времени.

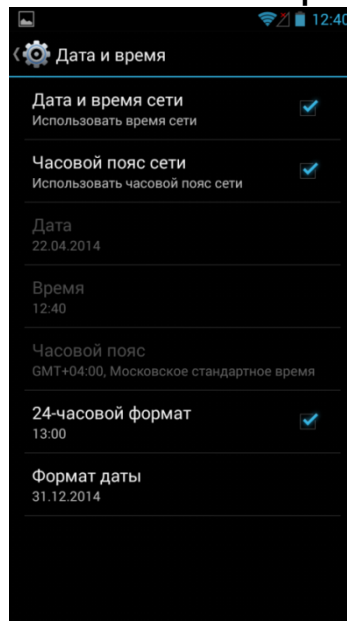

Дата и время сети: Вы можете синхронизировать время по сети (телефон установит текущую дату и время автоматически);

Часовой пояс сети: *вкл./выкл.*;

Дата: ручной ввод даты (при выкл. Даты и времени сети);

Время: ручной ввод времени (при выкл. Даты и времени сети);


Часовой пояс: выбор часового пояса (этот пункт меню станет доступным при включении Часового пояса сети);

24-часовой формат: *вкл./выкл.*;

Формат даты: выберите формат отображения даты.

Спец. возможности

Нажмите для входа в меню настроек Специальных возможностей телефона.

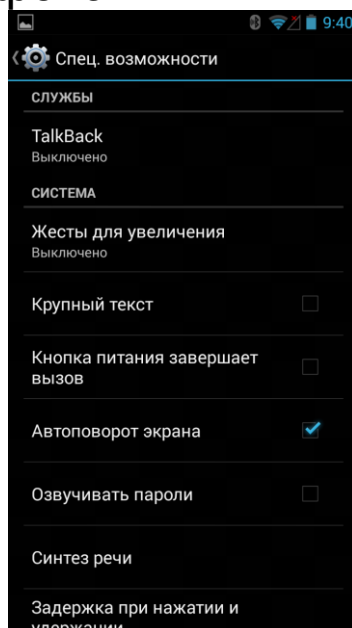

Службы

Здесь отображаются различные службы, установленные пользователем на телефон.

- Talk Back (вкл./выкл.): функция обеспечивает голосовое описание элементов интерфейса для пользователей с нарушением зрения. А именно, абонент будет слышать, что нажимает, выбирает, или активирует. После включения данной опции, будет проведена инструкция по пользованию данной функцией.


Система

- Жесты увеличения: вкл./выкл.;
- Крупный текст: вкл./выкл.;
- Кнопка питания завершает вызов: вкл./выкл.;
- Автоповорот экрана: вкл./выкл.;
- Озвучивать пароли: вкл./выкл.;
- Синтез речи: настройки чтения голосовых данных и скорости речи;

- Задержка при нажатии и удержании: *Небольшая, Средняя, Большая;*


О телефоне

Здесь находится справочная информация о системе, телефоне, версии ПО, прошивке и прочих установках прибора.

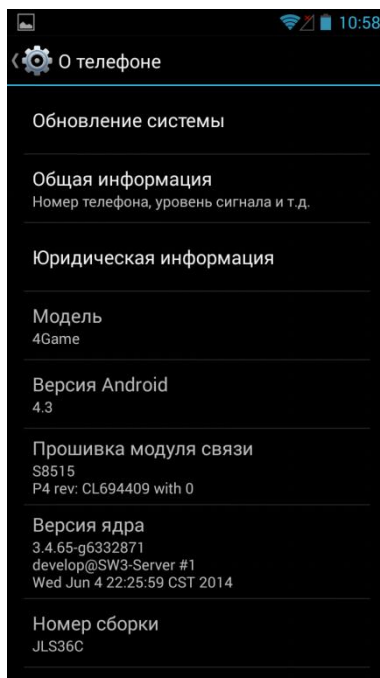

Настройки камеры

1) Нажмите кнопку «Камера»  в списке приложений

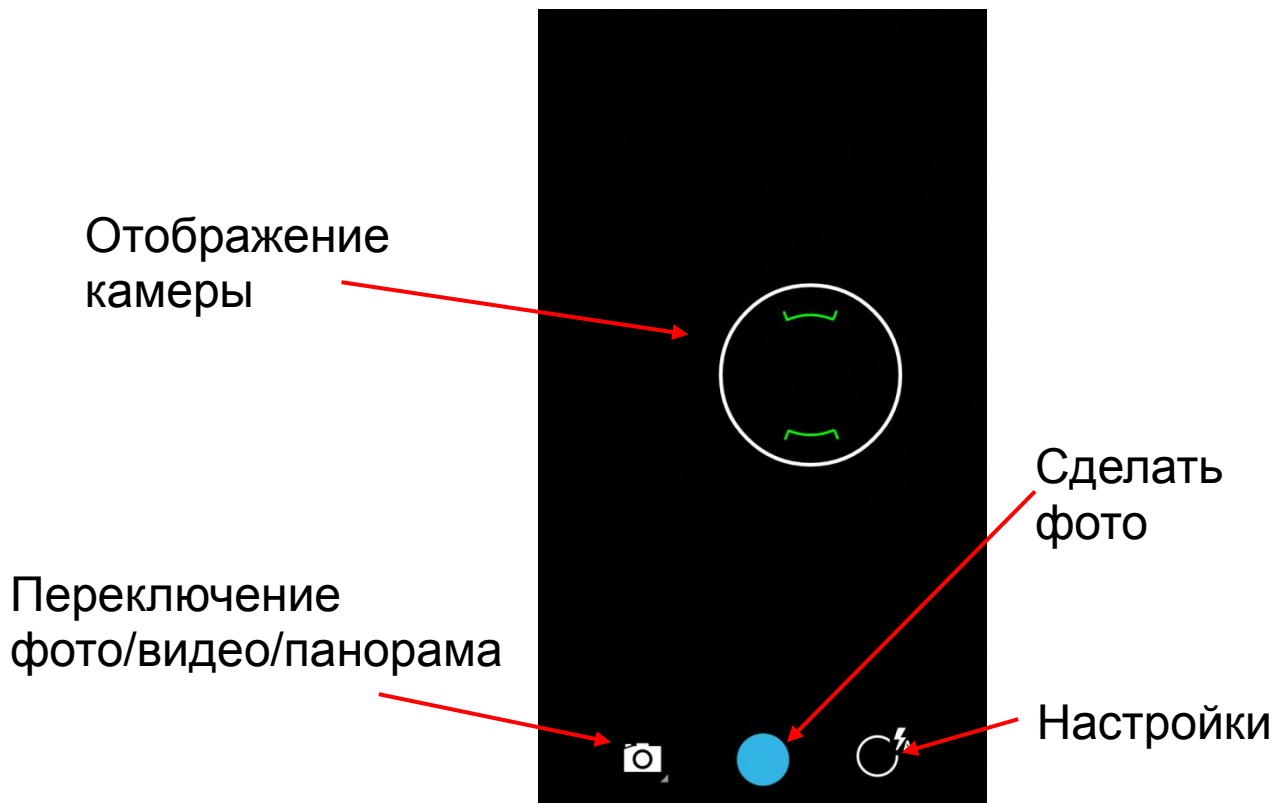

Настройки камеры позволяют отрегулировать:

1. Фронтальная камера/Основная камера:
переключение между камерами
2. Режим вспышки
3. Подавление мерцания:
 - 50 Гц
 - 60 Гц
4. Режим съемки:
 - Ночь
 - Закат
 - В движении
 - Авто
5. Баланс белого:
 - Авто

- Лампа накаливания
 - Дневной свет
 - Лампа дневного света
 - Пасмурно
6. Размер фото
 7. Автопуск: выберите время автоматической съемки
 8. Местоположение
 9. HDR-съемка: Вкл. /Выкл.
 10. Сбросить настройки камеры по умолчанию

Настройки подключения USB

Для подключения к компьютеру посредством USB, соедините устройство с помощью USB-кабеля с соответствующим разъемом компьютера. Подождите, пока он не определит телефон в качестве портативного проигрывателя. Если Вам нужно отключить USB-соединение, произведите безопасное извлечение в меню компьютера.


Вызовы


Совершать вызовы Вы можете двумя способами: вводом номера вручную, или выбрав номер из меню контактов.



Внимание! При входящем или исходящем вызове с одной из SIM-карт, другая SIM-карта недоступна для приёма и совершения вызовов. Рекомендуется на всех номерах подключить услугу «Кто звонил?», для получения SMS-уведомлений обо всех пропущенных вызовах в периоды временной недоступности.

Совершение вызова

Нажмите на значок Телефона в левом нижнем углу экрана . Перед Вами возникнет меню:

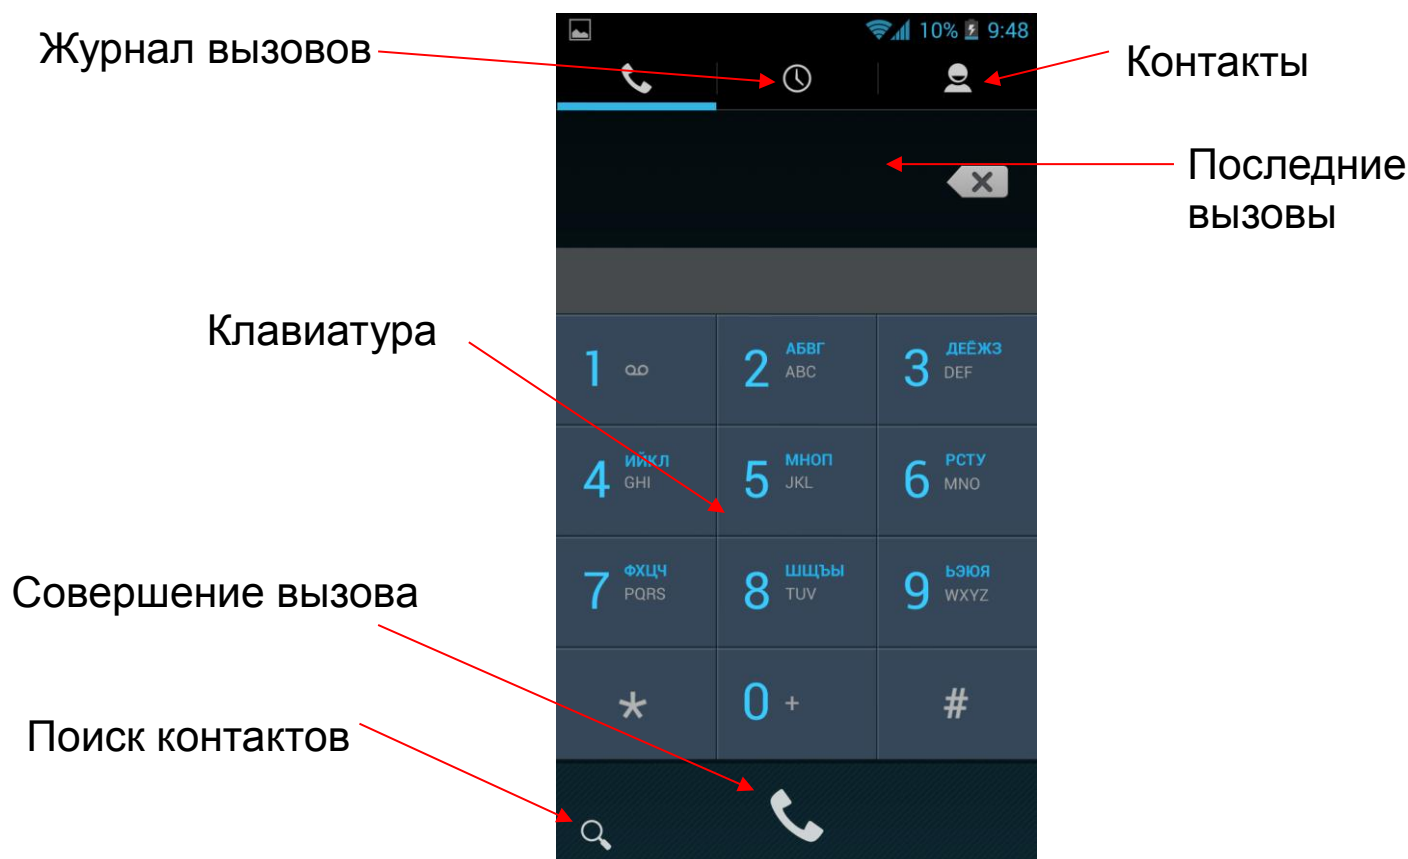


Наберите номер, или выберите его из списка контактов, журнала вызовов, или последних вызовов, нажмите на клавишу Совершения вызова.

Для добавления номеров в Быстрый набор, нажмите на левую сенсорную клавишу, выберите «Быстрый набор», выберите номера для быстрого набора. Там же находится меню Настроек.

Во время разговора Вам доступны следующие действия:

- Удержание вызова
- Создать конференц-вызов (услуга должна поддерживаться оператором сети)
- Включить/Выключить внешний динамик
- Включить/Выключить микрофон
- Свернуть/Развернуть клавиатуру

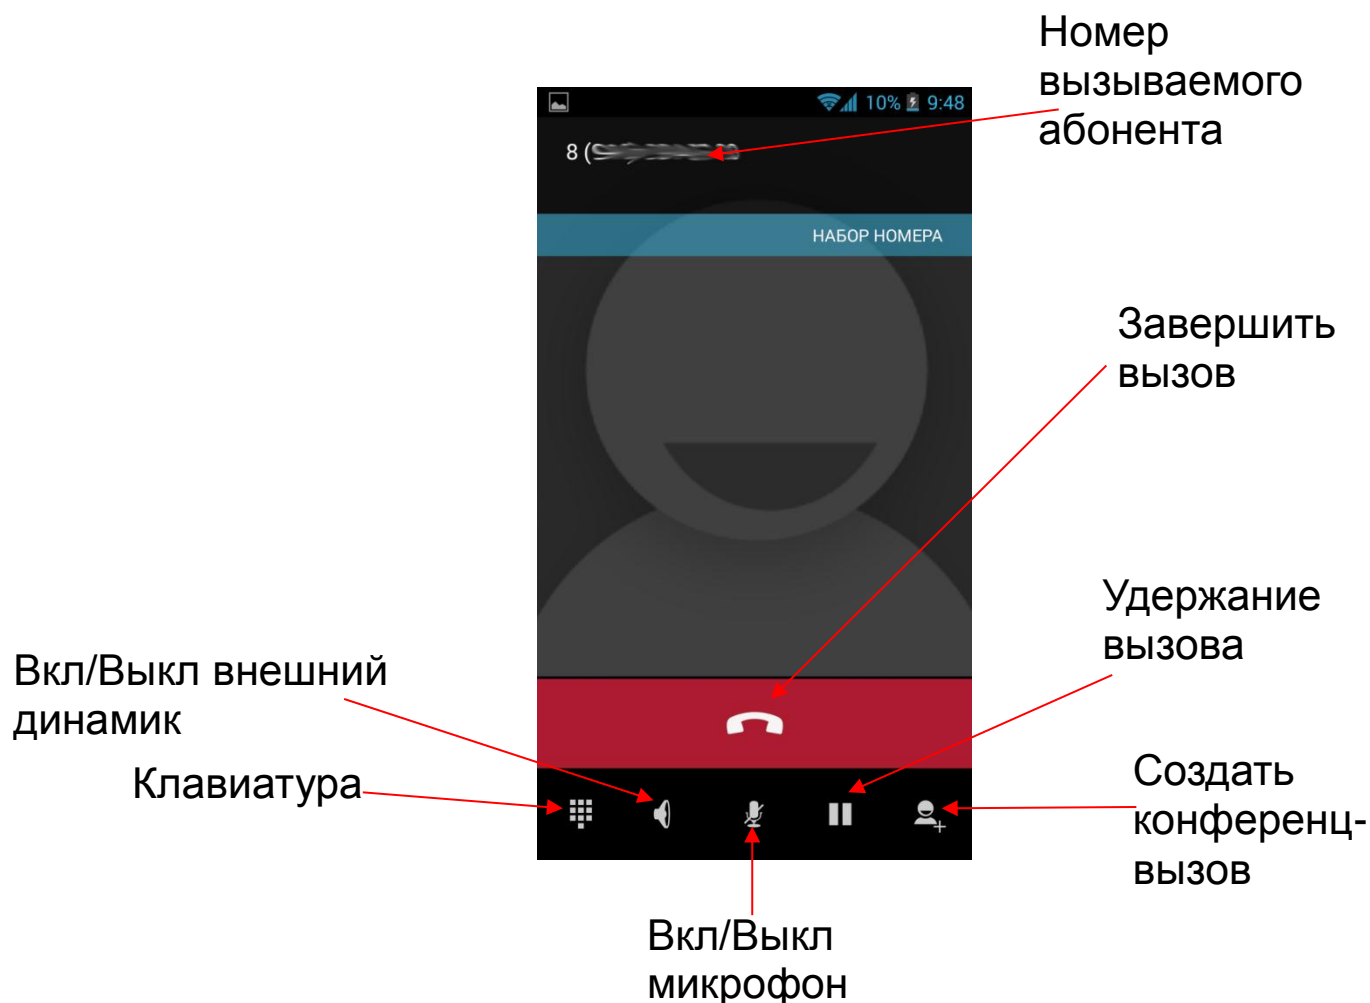

Принять вызов

При входящем вызове, телефон подаст соответствующий сигнал (например, вибрацию, звуковой сигнал или и то, и другое). В это время Вы можете нажать и сдвинуть значок Телефона, появившийся на экране для того, чтобы начать разговор.


Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите на «Завершить вызов».

Экстренные вызовы

При возникновении экстренной ситуации Вы можете позвонить по экстренному номеру (для России «112») без вставленной SIM-карты.


Сообщения

Нажмите на главном экране в правом нижнем углу на иконку Сообщения .

Сообщения



Вы попадете в меню сообщений и увидите список входящих сообщений, а также Вам будет доступно меню настроек SMS и MMS сообщений (при нажатии на левую сенсорную клавишу «Меню»).

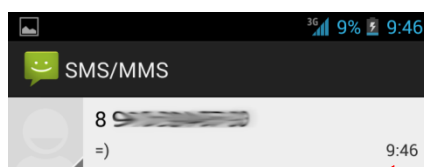


Список входящих сообщений

Создать новое сообщение

Поиск сообщений



Нажмите на значок «Создать новое сообщение».

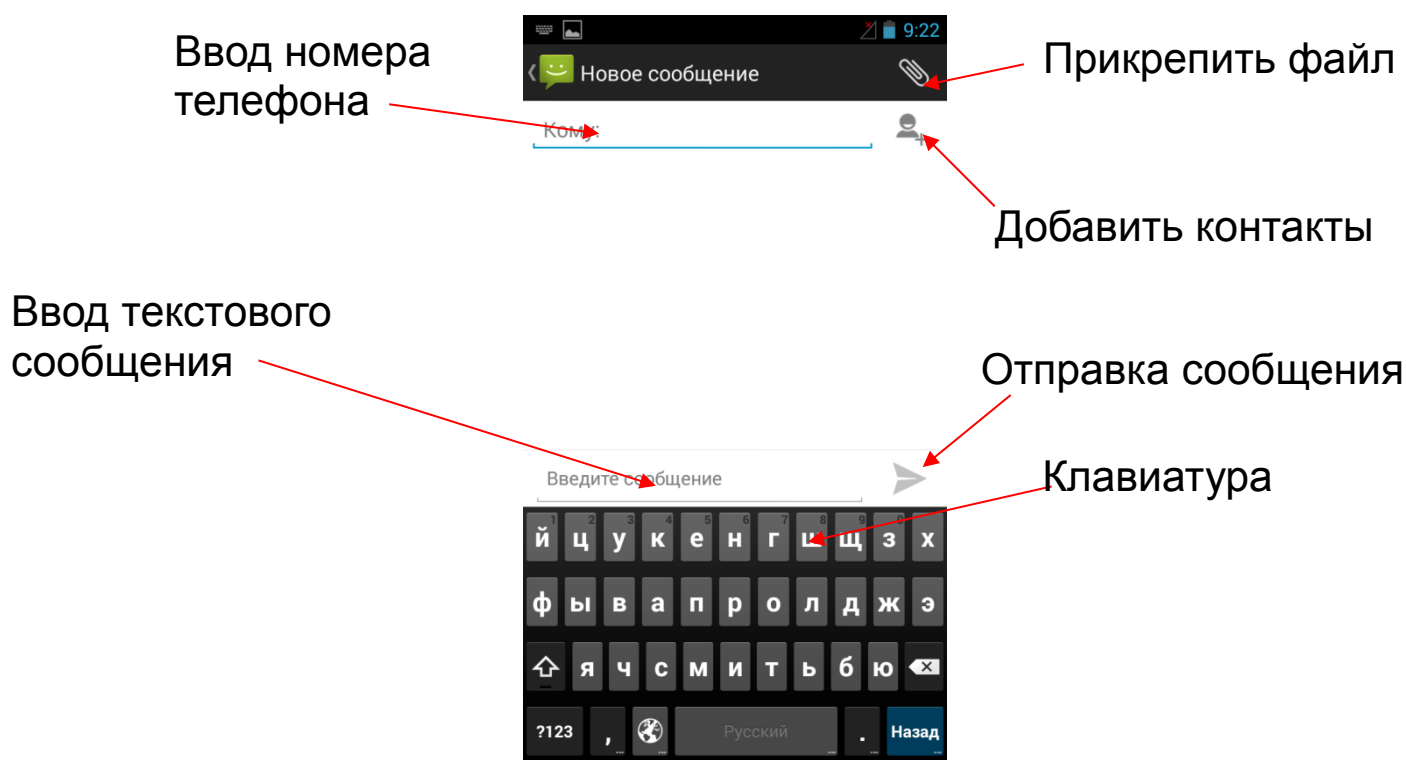

Во вкладке «Прикрепить файл» Вы можете добавить к SMS-сообщению медиа контент:

- Изображение
- Фото
- Видео
- Аудио
- Контакт
- Слайд-шоу

При вложении в SMS-сообщение медиа контента телефон преобразует SMS-сообщение в MMS.

Вам доступны Дополнительные опции ввода сообщения:


Вставить шаблон: выберите текст для вставки в сообщение из списка;

Добавить контакт: выберите из списка контакт, данные о котором хотите передать посредством сообщения;

Добавить тему сообщения;
Отменить: отменяет созданное сообщение.

Контакты

Выберите в нижней строке меню иконку Контакты .

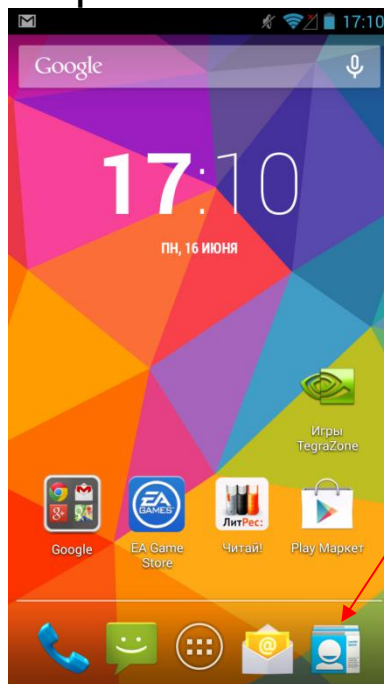

Контакты

Здесь Вы можете создавать новые контакты, редактировать существующие, создавать группы контактов, добавлять контакты в избранное. Также Вам доступно меню настроек (вызывается нажатием на левую сенсорную клавишу «Меню»), например, такие пункты как: удаление контактов, импорт/экспорт, передача контактов и т.д.


E-mail



Нажмите на иконку E-mail


Введите данные Вашего аккаунта, логин и пароль.

Нажмите кнопку «Далее»:

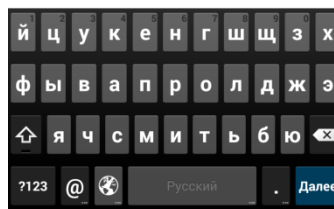

Вы попадете в Настройки аккаунта, где галочками можете выбрать настройки E-mail аккаунта:

Нажав кнопку «Далее», Вы получите доступ к почтовому ящику. Вы можете прочитать сообщение, нажав на него. Чтобы попасть в меню настроек E-mail, нажмите на левую сенсорную клавишу «Меню».

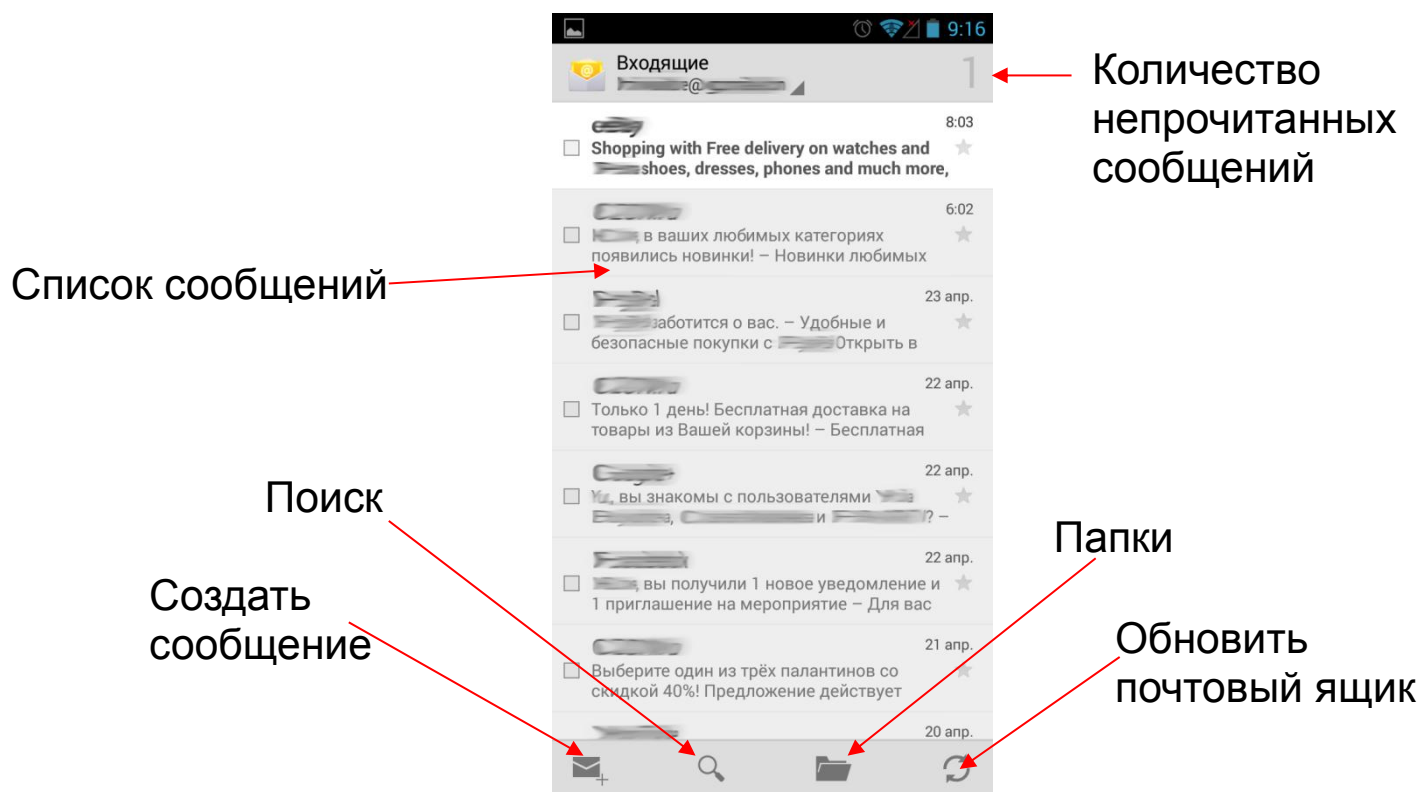

Нажмите на левую сенсорную клавишу «Меню», и Вы получите доступ к Настройкам E-mail.


Диспетчер файлов

Диспетчер файлов .

1. Выберите местоположение файла.
2. Выберите файл.
3. Если Вы нажмете на выбранный файл и удержите его нажатым в течение нескольких секунд, то появится меню редактирования, где можно «Передать», «Скопировать», «Удалить», «Переместить», «Вставить» или «Переименовать» файл.


Просмотр фото


Просмотр фото

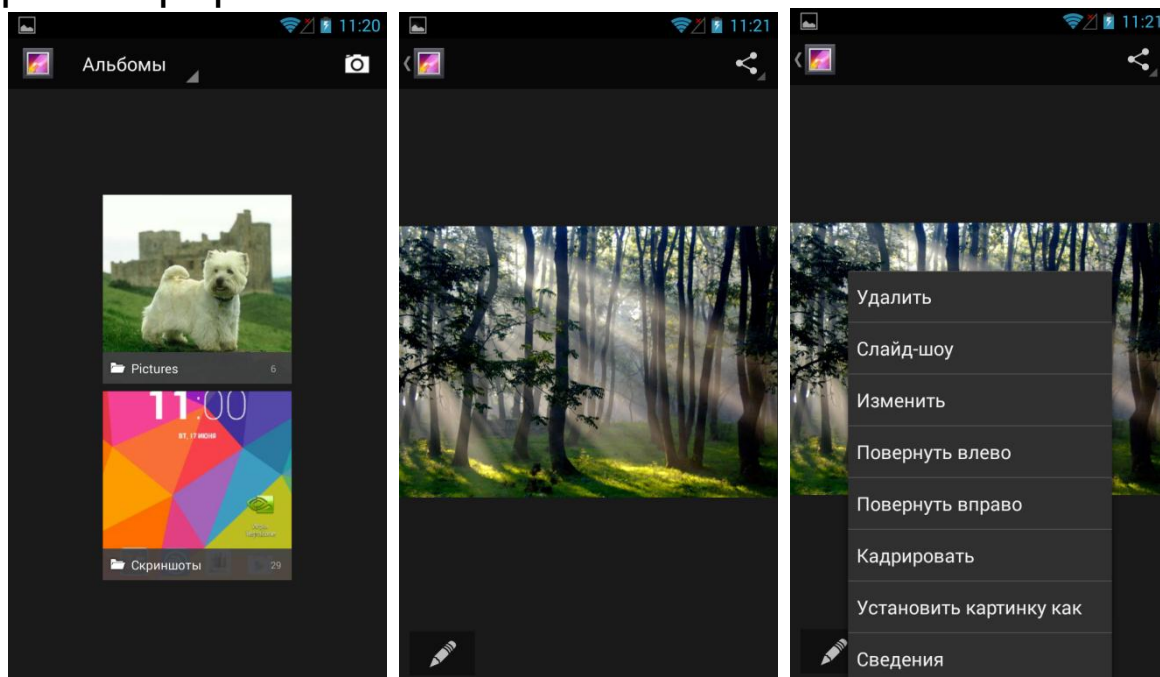

В опциональном меню Вы увидите список действий, которые можно произвести с этим фото файлом.

Аудиоплеер

Включите приложение «Музыка» . Вы можете проигрывать музыкальные файлы, сохраненные в памяти устройства и на съемной карте памяти. Нажмите на левую сенсорную клавишу «Меню», Вам станут доступны дополнительные функции и настройки Audio.

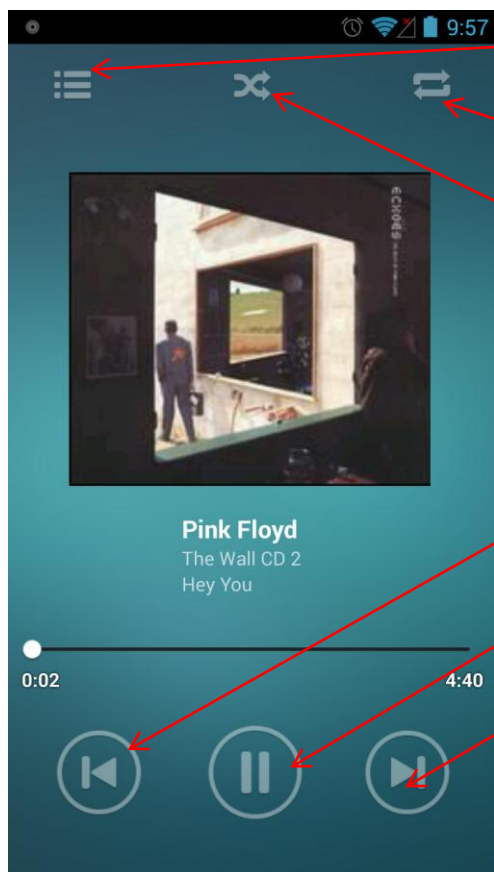

Переход к воспроизводимому плейлисту

Изменить режим повторения

Включить функцию случайного воспроизведения

Нажатие – переход к предыдущей композиции, удерживание – перемотка назад


Воспроизведение / Пауза

Нажатие – переход к следующей композиции, удерживание – перемотка вперед


Диктофон

Выберите в меню приложений «Диктофон» .

Нажмите на левую сенсорную клавишу «Меню», для изменения настроек Качества Голоса и Режима записи.

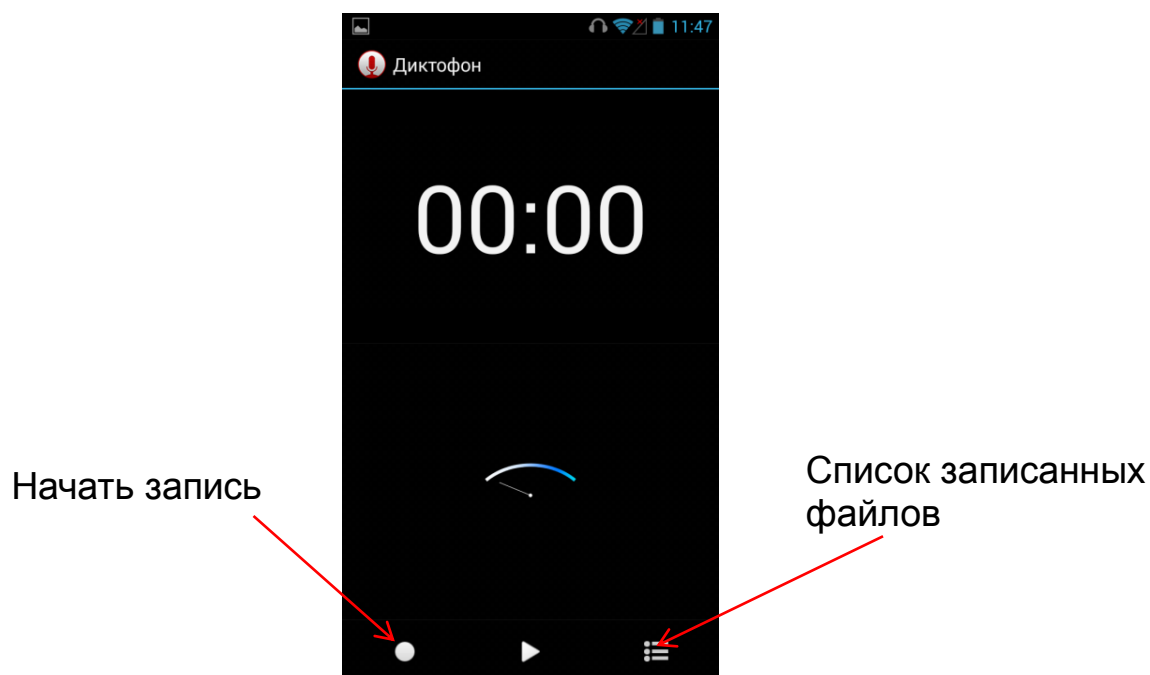


Нажмите на круглую кнопку в левом нижнем углу экрана для начала записи:

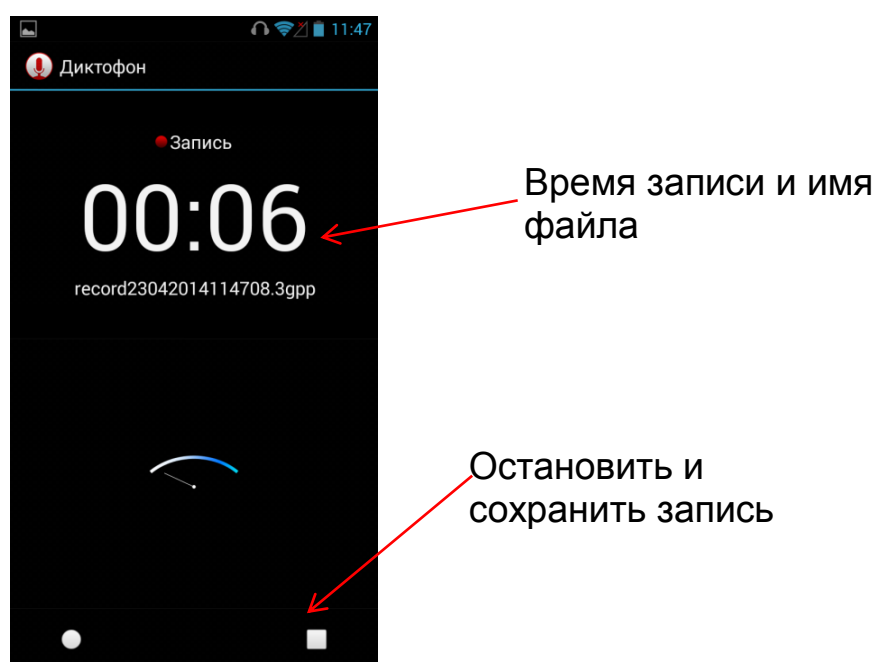


После завершения записи, Вам предложат сохранить файл, или отменить сохранение. Вы можете ввести свое имя файла при сохранении.

Часы


Выберите в меню приложений «Часы» .
Вам будут доступны следующие разделы:

- Будильник
- Мировое время
- Секундомер
- Таймер

Будильник

Обозначается на панели приложения значком .
Здесь Вы можете создавать, редактировать, удалять будильники. Нажмите значок «Создать будильник» внизу экрана.


Список созданных будильников

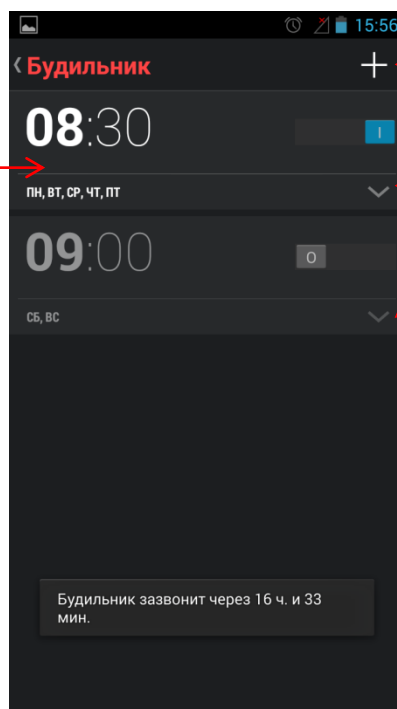



Создать будильник


Редактировать

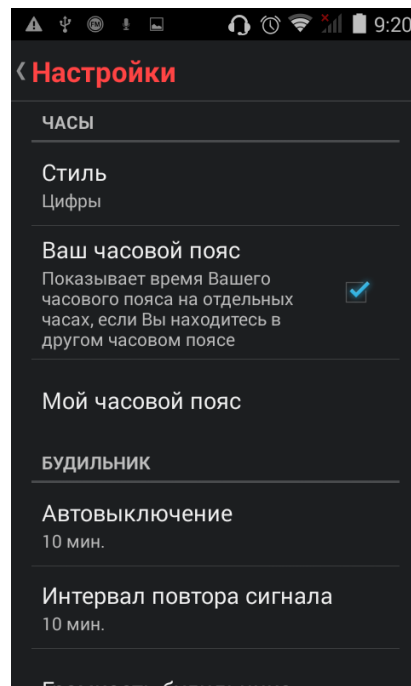Чтобы зайти в меню Настроек Часов и Будильника, нажмите на левую сенсорную клавишу «Меню».



Мировое время

Обозначается на панели приложения значком . Вы можете знать точное время в любом городе мира при помощи данного приложения. Вы можете добавить город, нажав на значок  в нижней части экрана, и выбрав город из списка.

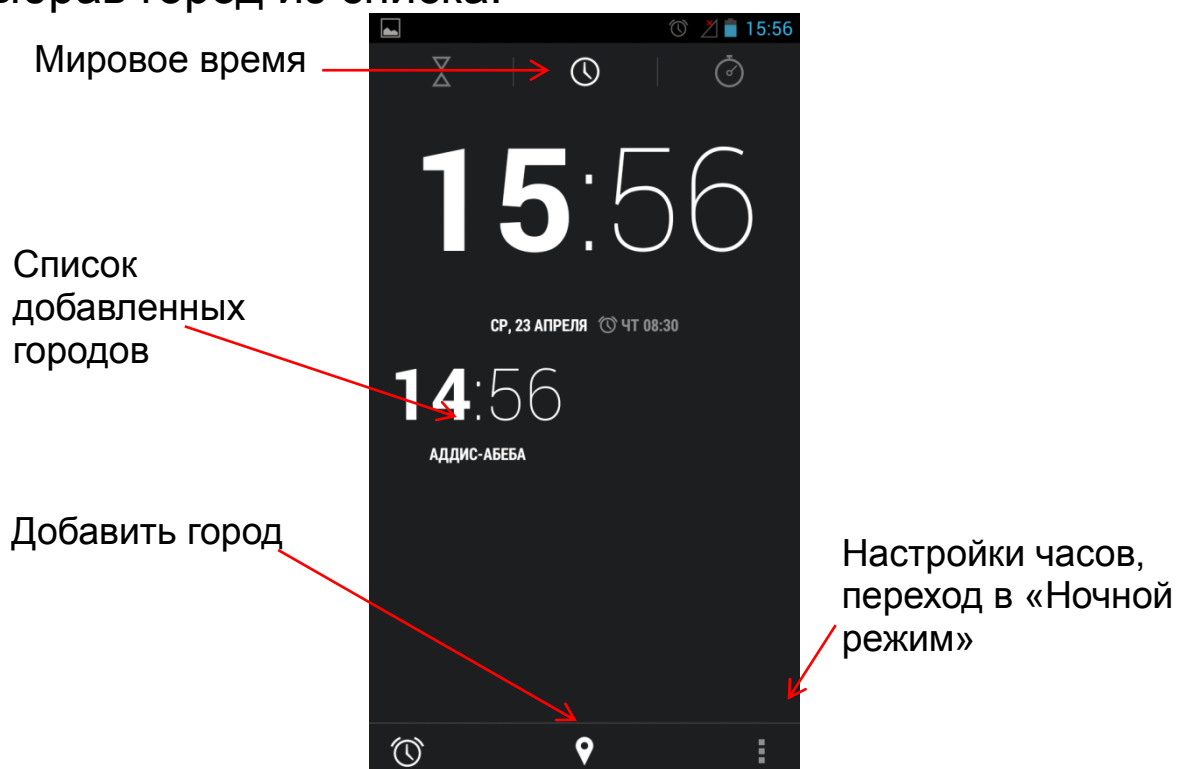


Секундомер


Обозначается на панели приложения значком .

Нажмите «Старт», чтобы начать отсчет времени.

Кнопка «Стоп» появляется после нажатия на «Старт».

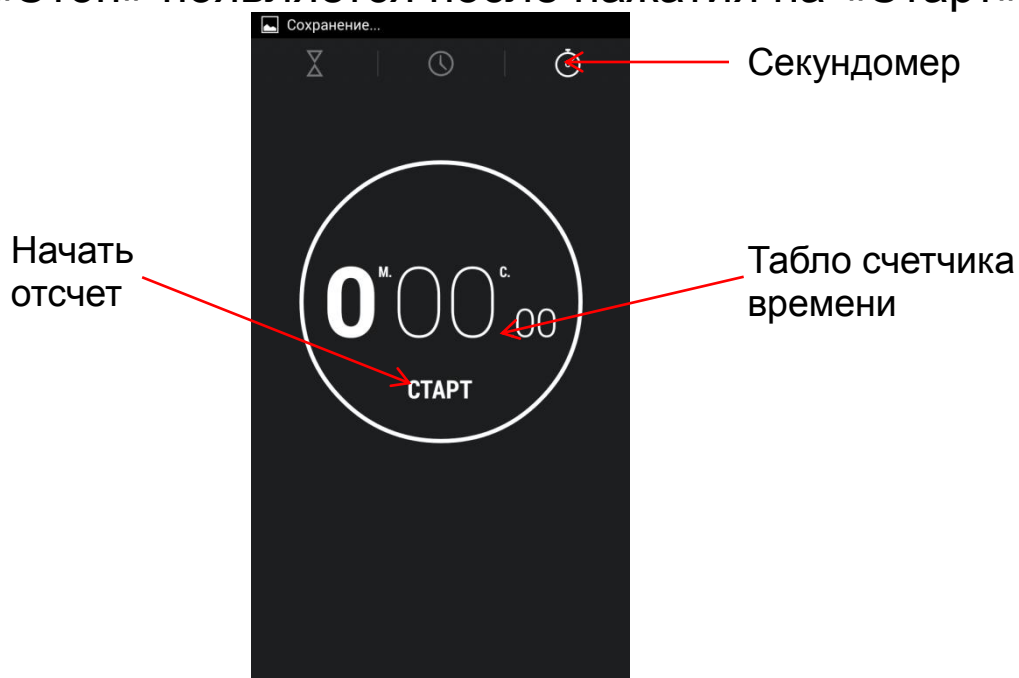

После останова/паузы, результат отображается на табло:

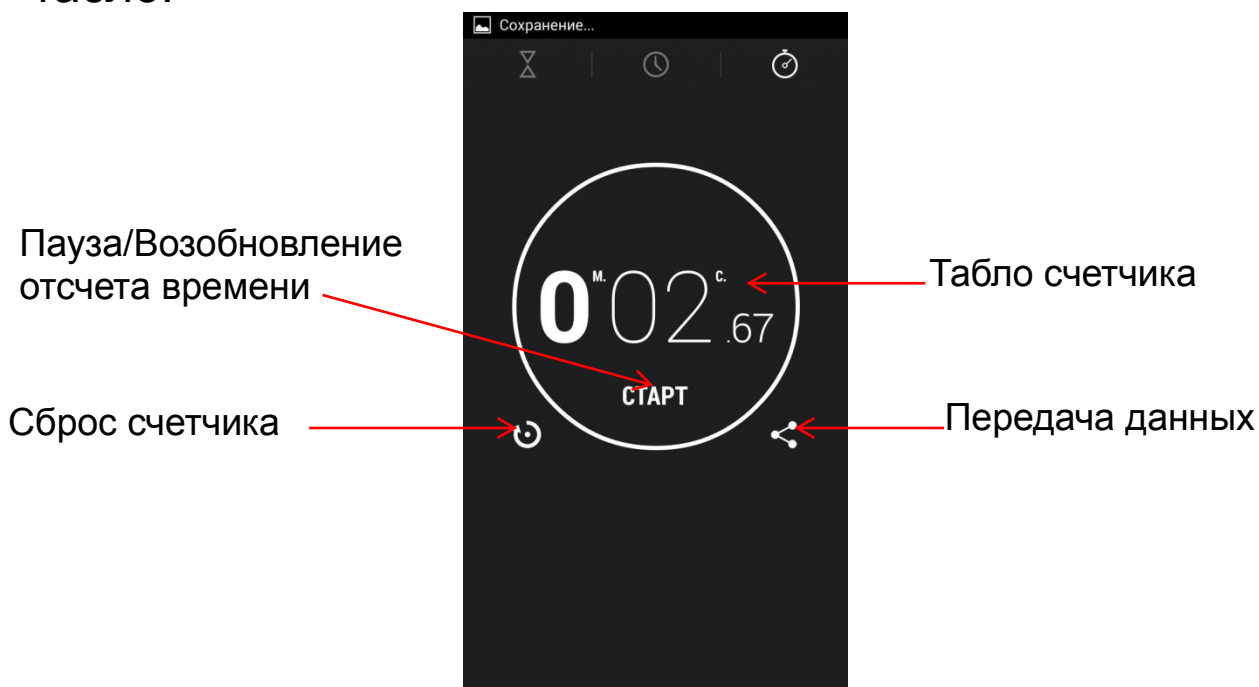


Таймер


Обозначается на панели приложения значком .

Задайте на табло таймера время, выберите мелодию

оповещения и нажмите «Старт». Кнопка «Стоп» появляется после нажатия на «Старт». Сбросить табло таймера Вы можете, нажав на «Сброс».

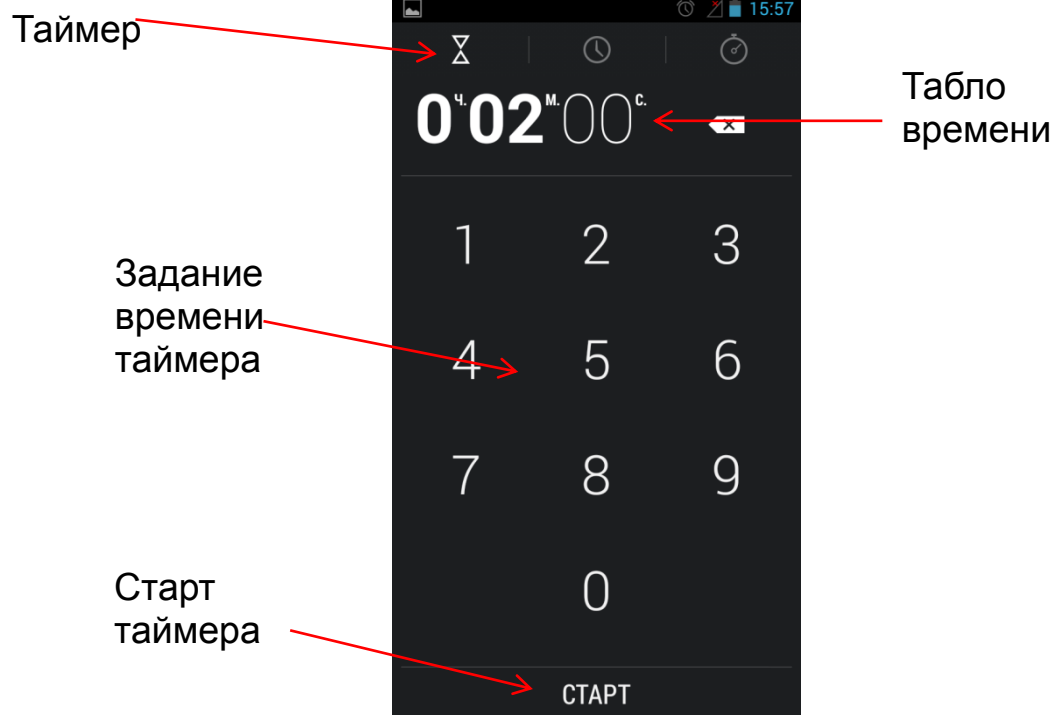

Вы можете создавать и использовать несколько таймеров одновременно. Для этого необходимо нажать на «Добавить таймер» и ввести его установки.

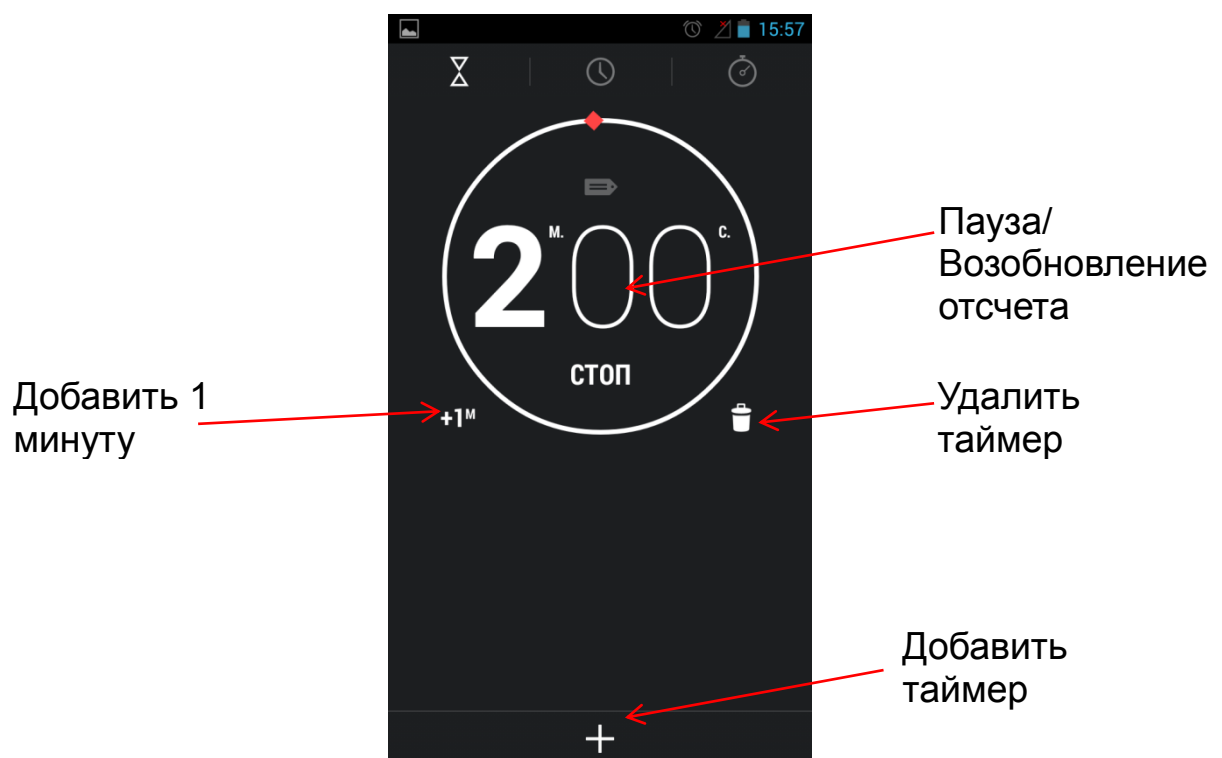

Технические характеристики

	Размеры	140*67,5*8,8 мм
	Вес	118 грамм
	Операционная система	Android 4.3
	Дисплей	4,7" сенсорный дисплей 1280*720
	Камера	Камера 8 Мп Фронтальная камера: 5 Мп
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	ACC, MIDI, AMR, MP3, WAV
	Поддерживаемые видеоформаты	3gp, mp4
	Поддерживаемые фотоформаты	JPEG, GIF, BMP, PNG
	Память	встроенная 4 Гб, оперативная 1 Гб,
	BT	4.0
	Разъемы и порты	microUSB, 3,5 mm (jack)
	Аккумулятор	2000 мАч
	Рабочие температуры	От -10 до +55 градусов по Цельсию
	Комплект поставки	Устройство, Руководство

		пользователя, USB-кабель, сетевое зарядное устройство, наушники.
Срок службы		2 года

1. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.
2. С данной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте www.explay.ru.
3. Интерфейс устройства, представленный на картинках и в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
4. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.
5. С актуальным списком сервисных центров вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе технической поддержки: <http://support.explay.ru/>



По всей территории России действует единый бесплатный телефон технической поддержки Explay: +7 (800) 555–09–71.